


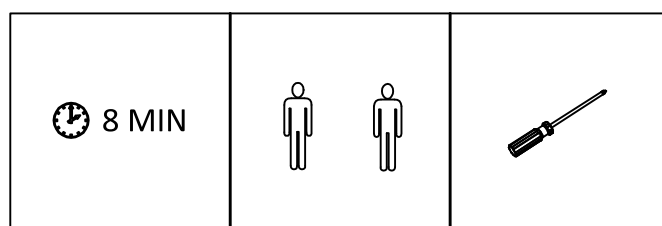
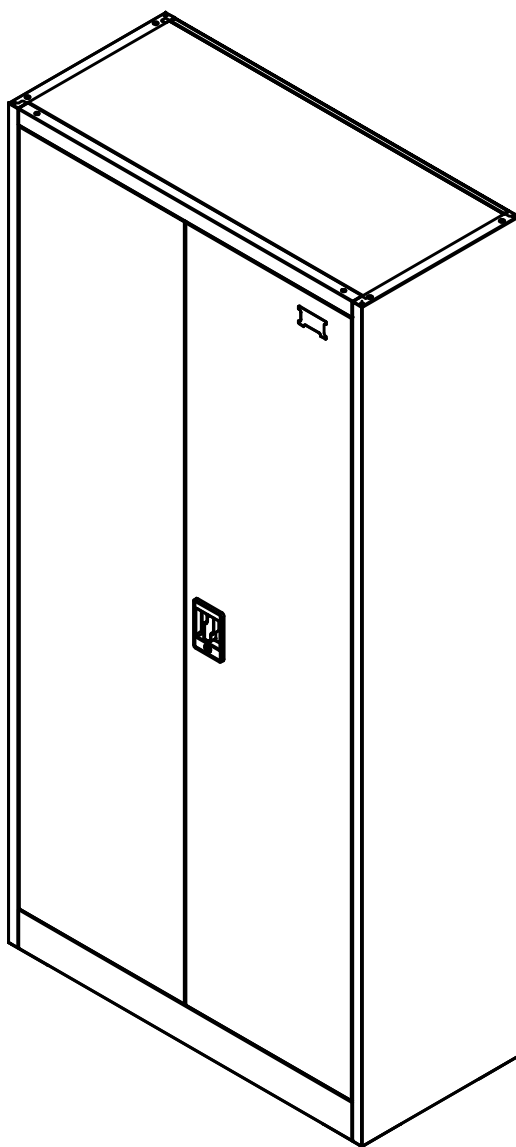
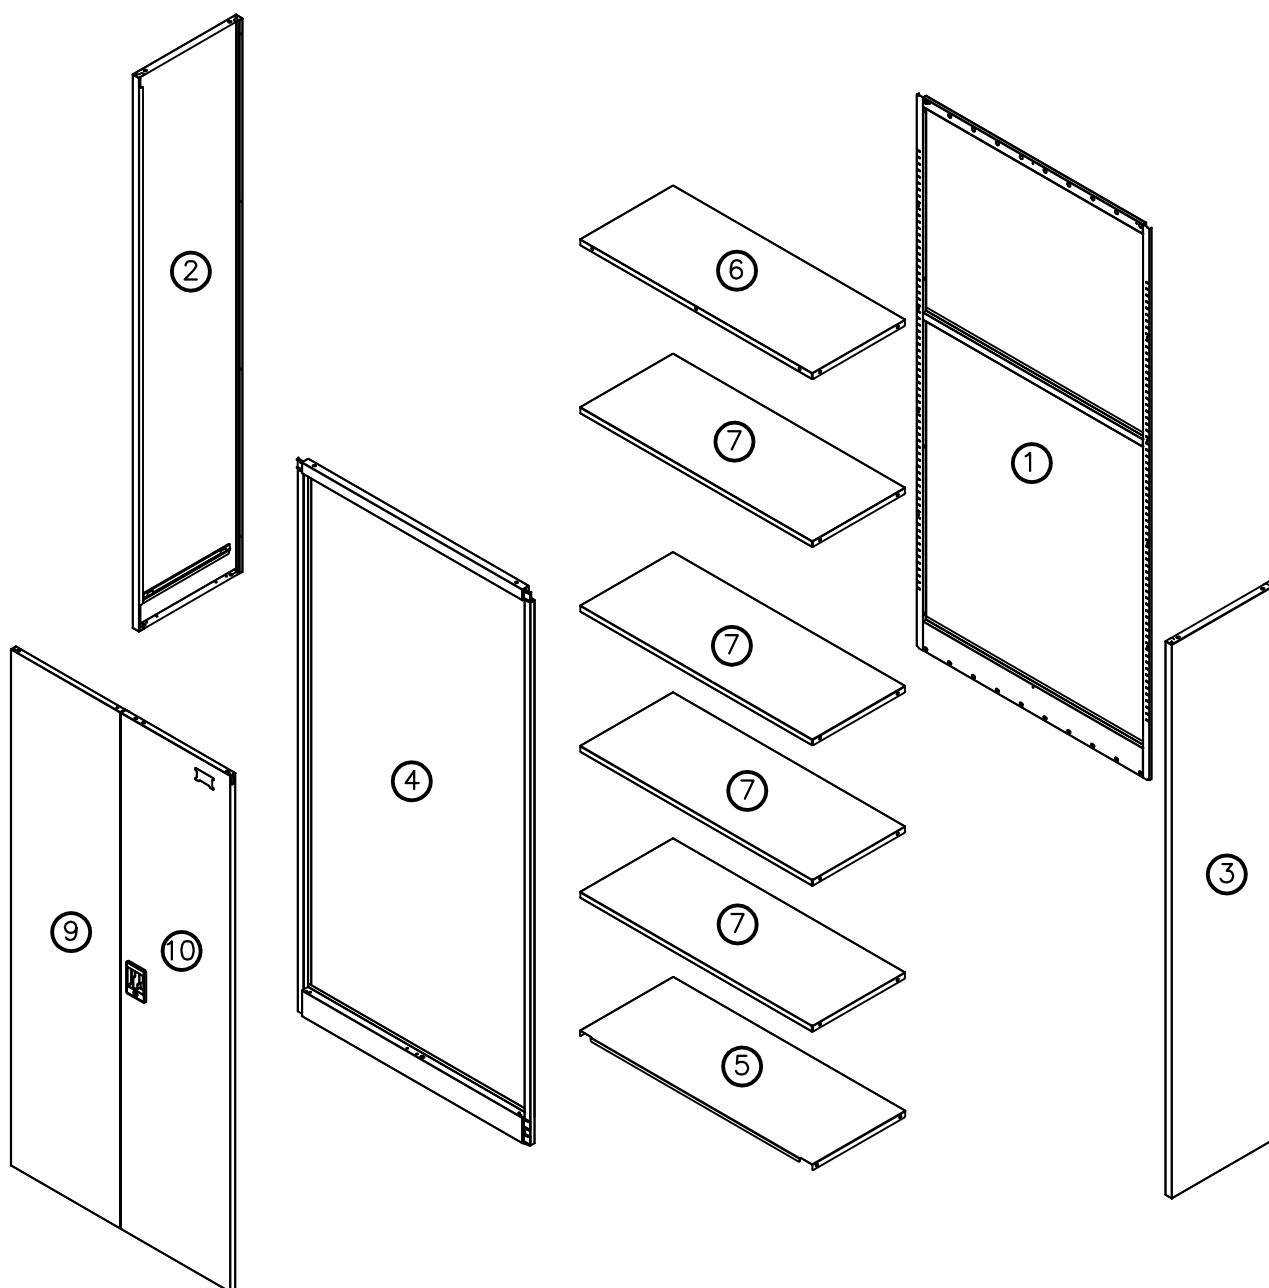







Instrucciones de armado

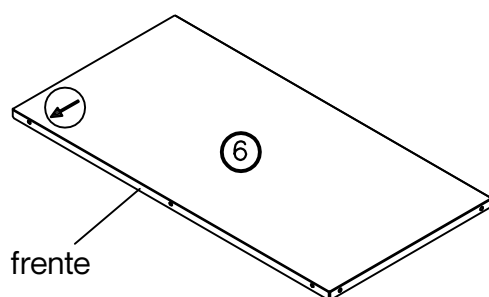

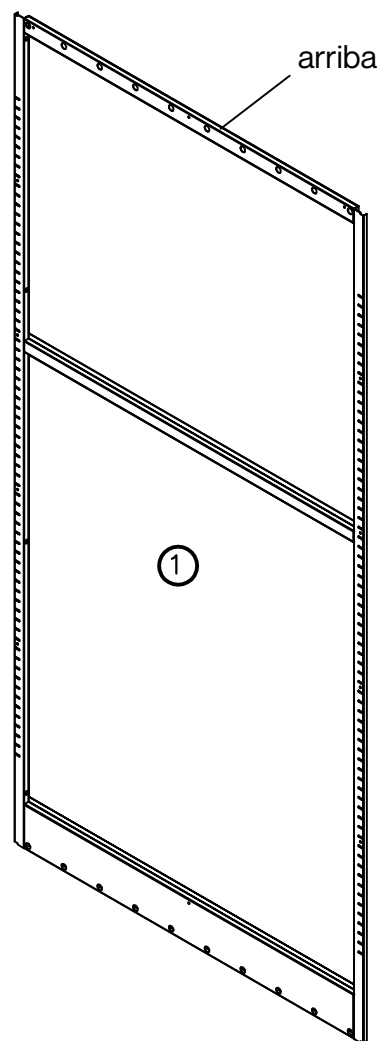


A M5x12mm  x31	B  x4	C  x16
---	--	---

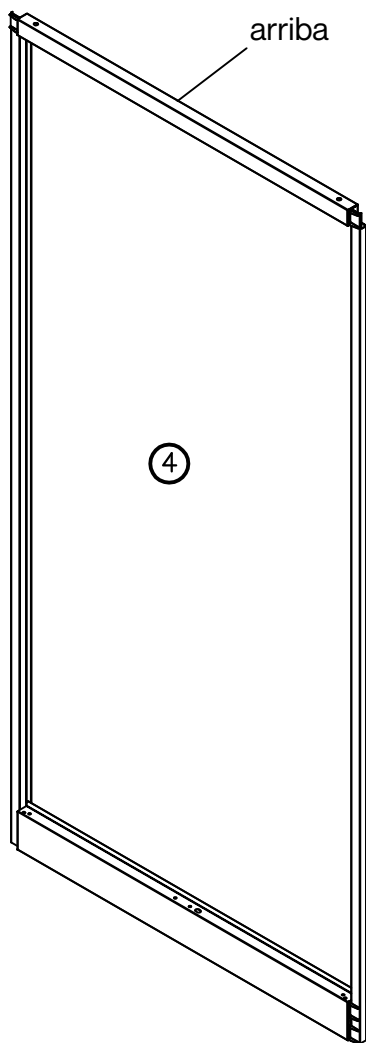

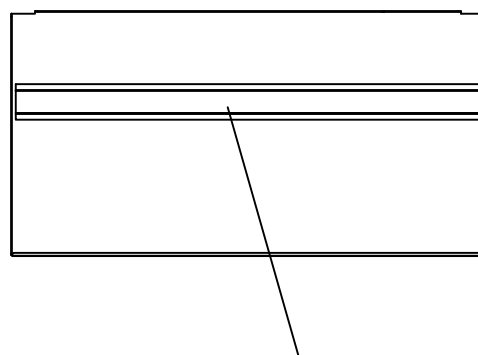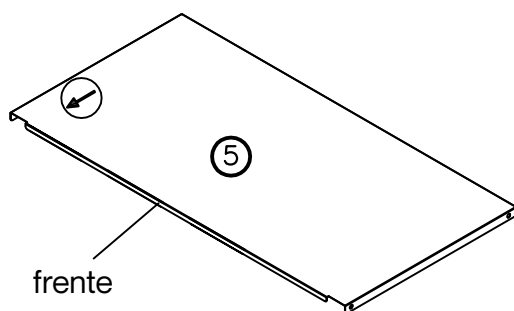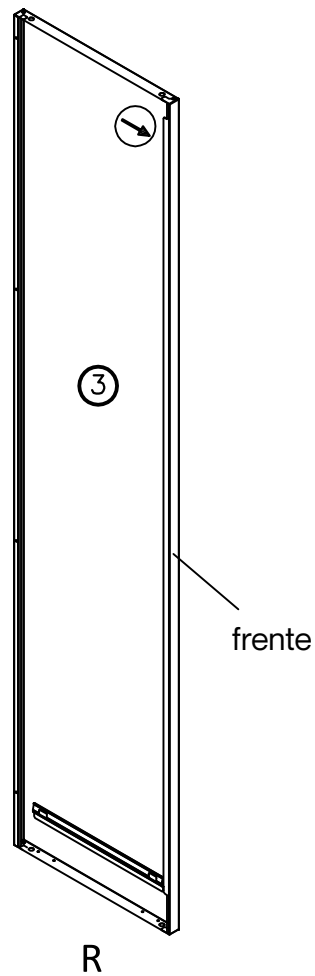
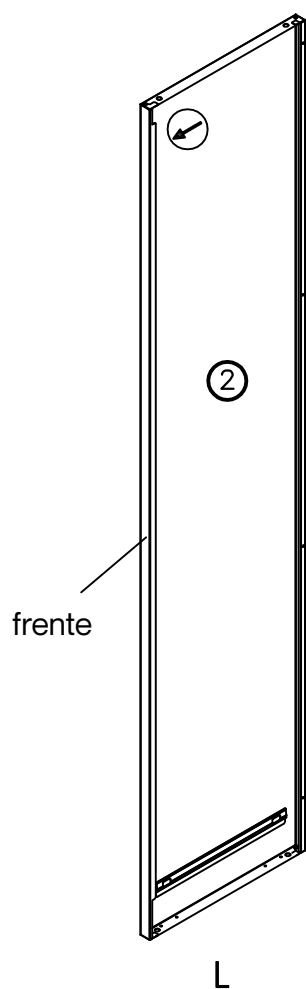


La posición del refuerzo del tabique es correcta para facilitar el embalaje y reducir el volumen.

Paso 1: Quitar la parte de arriba

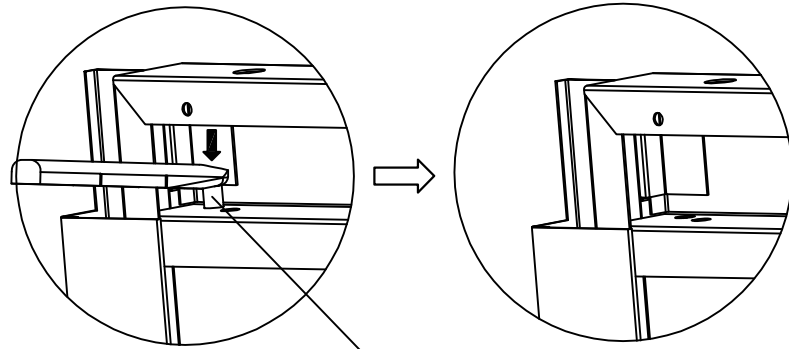


Presionar con el dedo hacia arriba

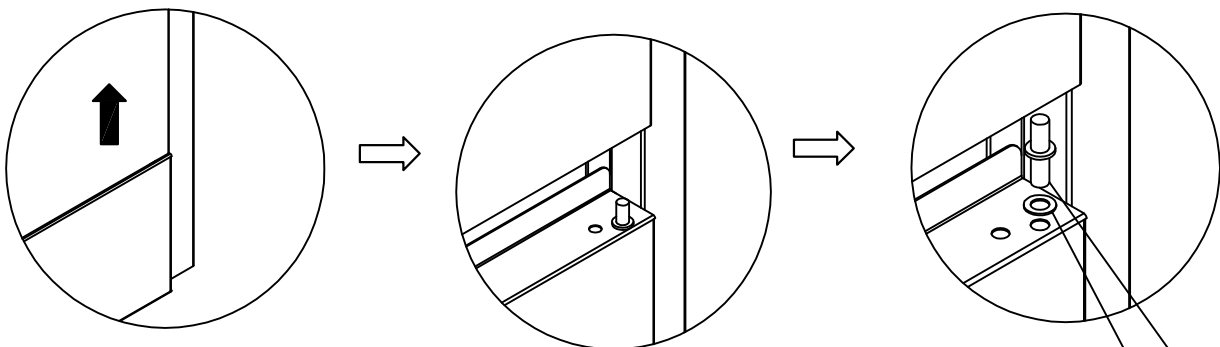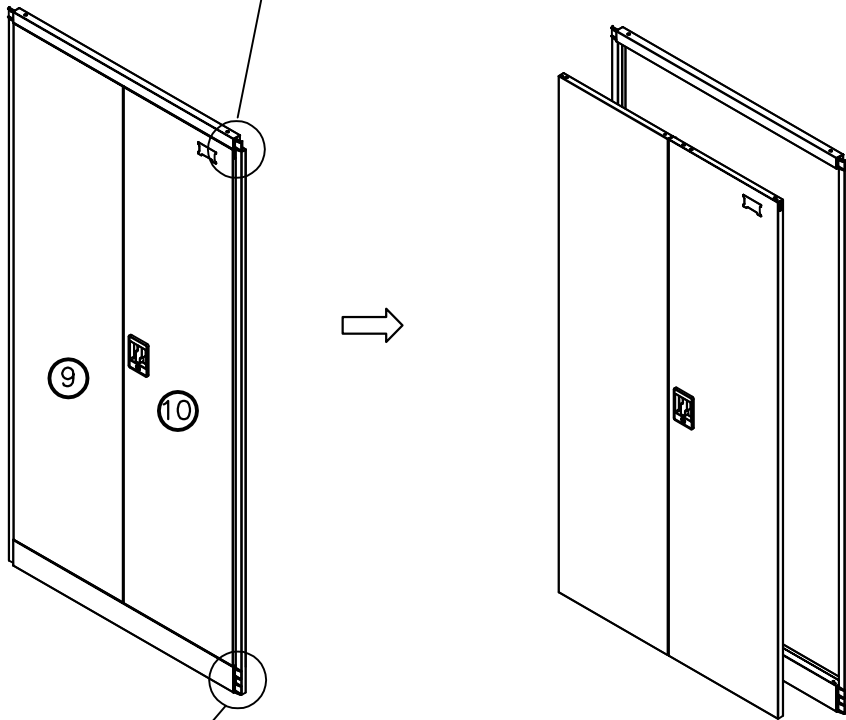


Paso 2: Quitar la parte de arriba

Tener cuidado de no perder


2

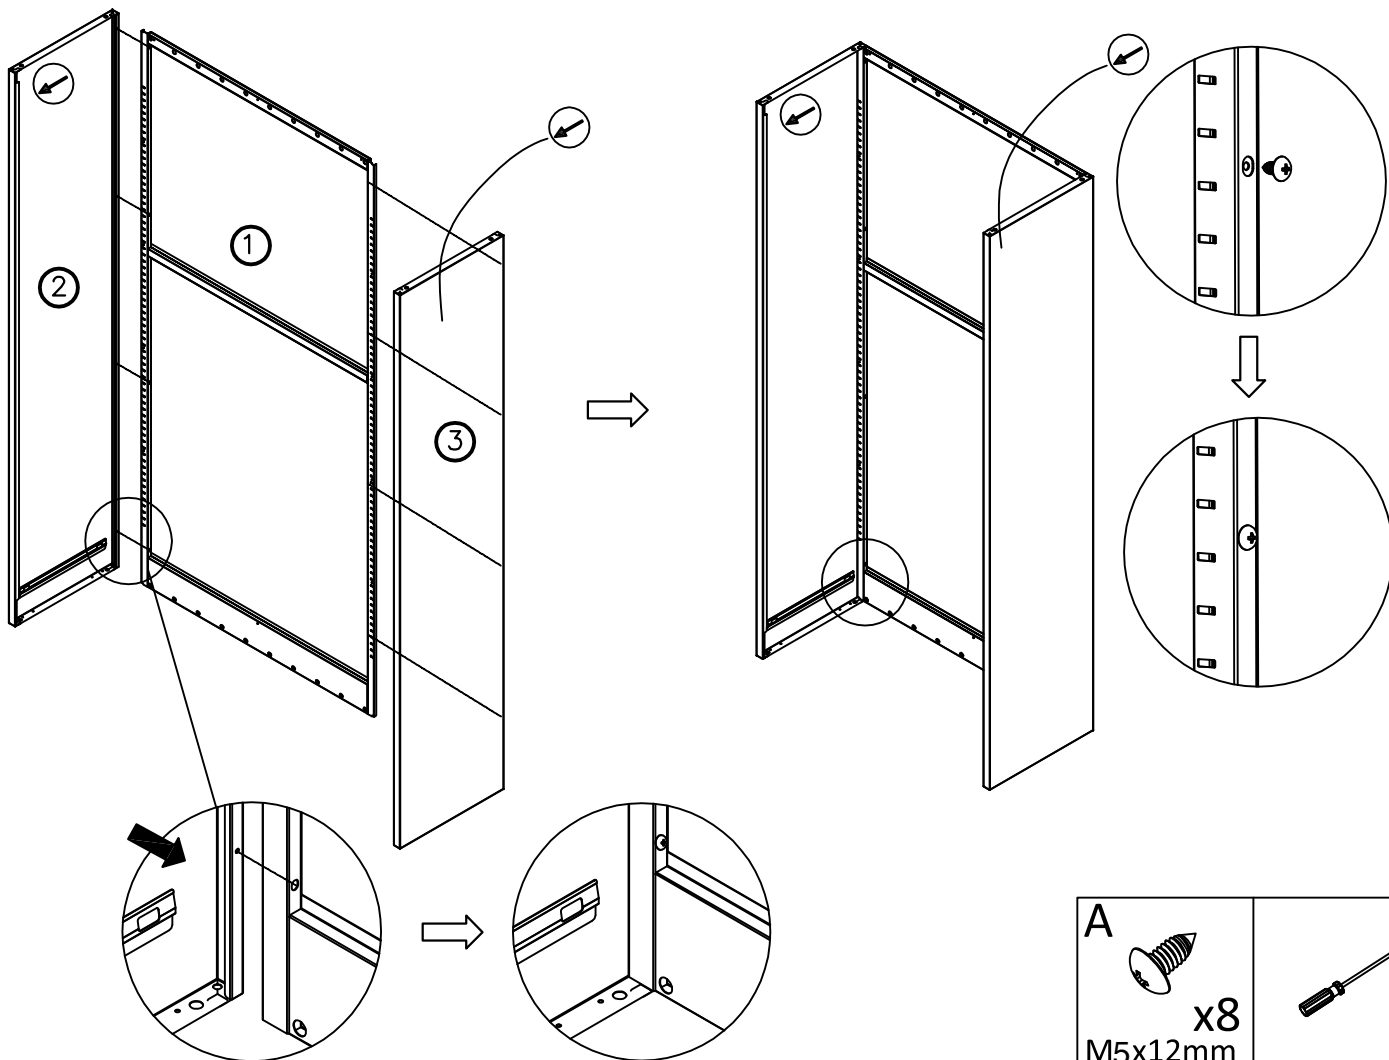


3

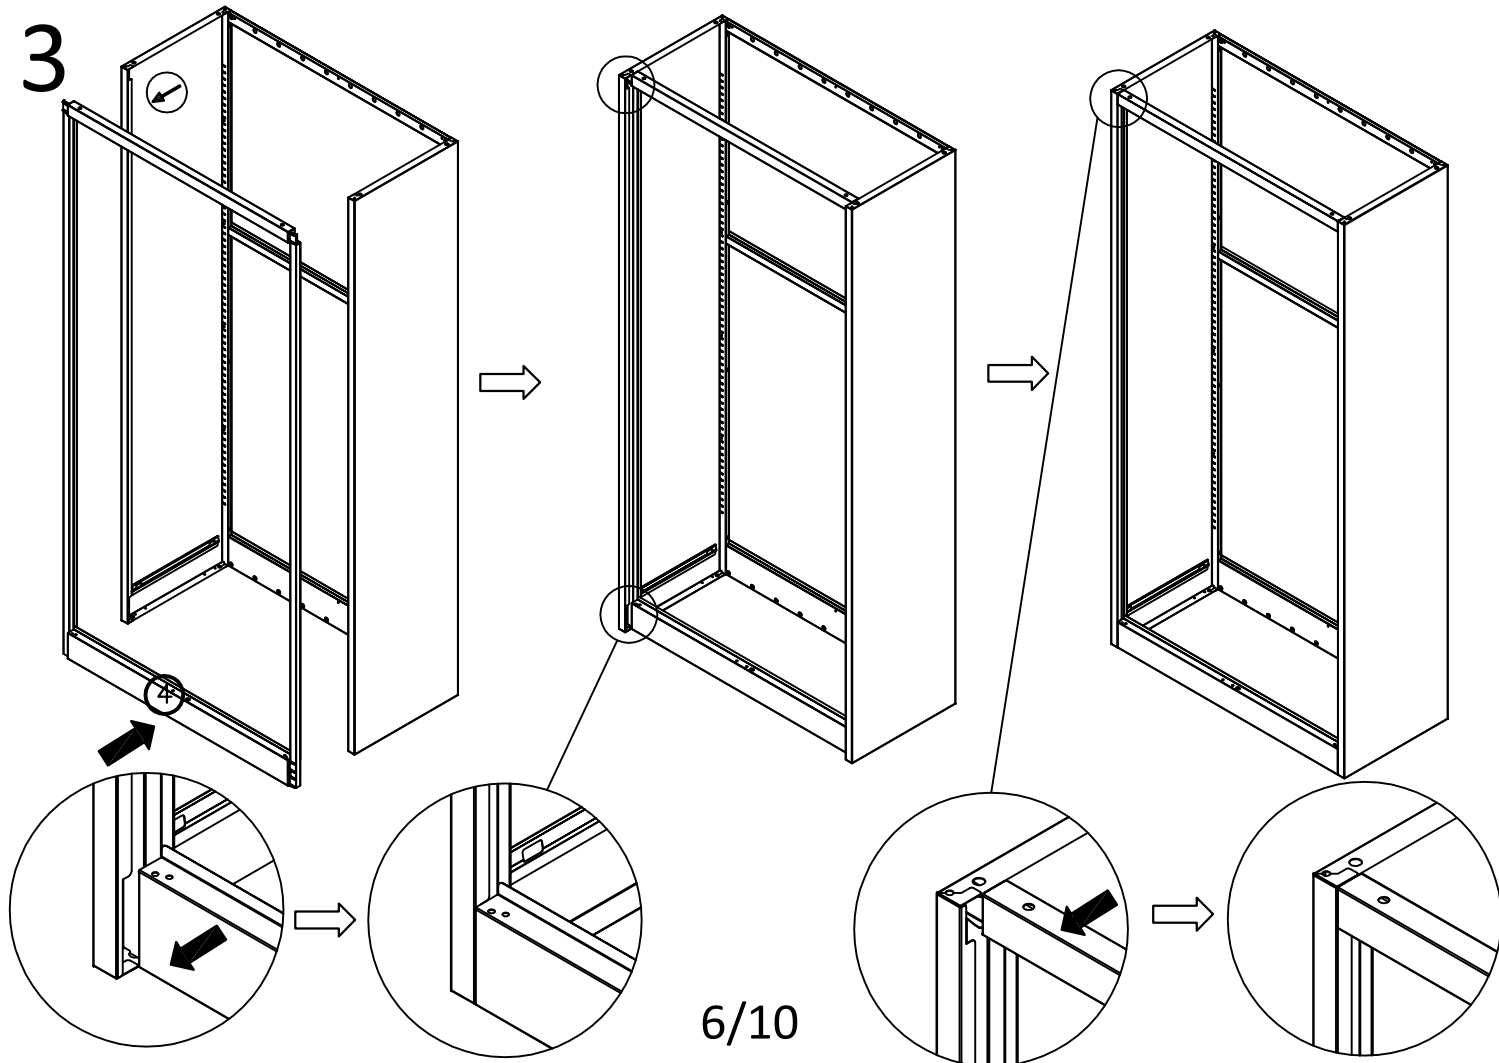

4


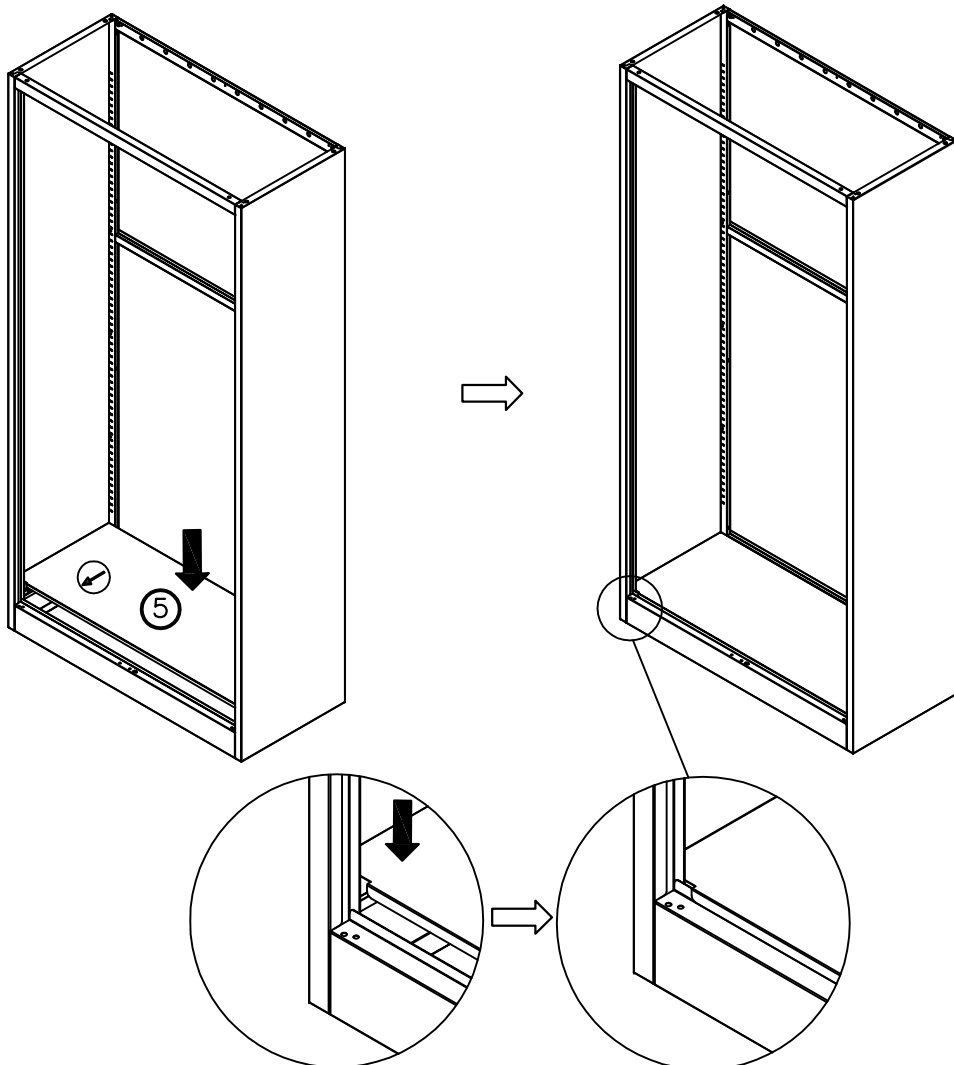


5


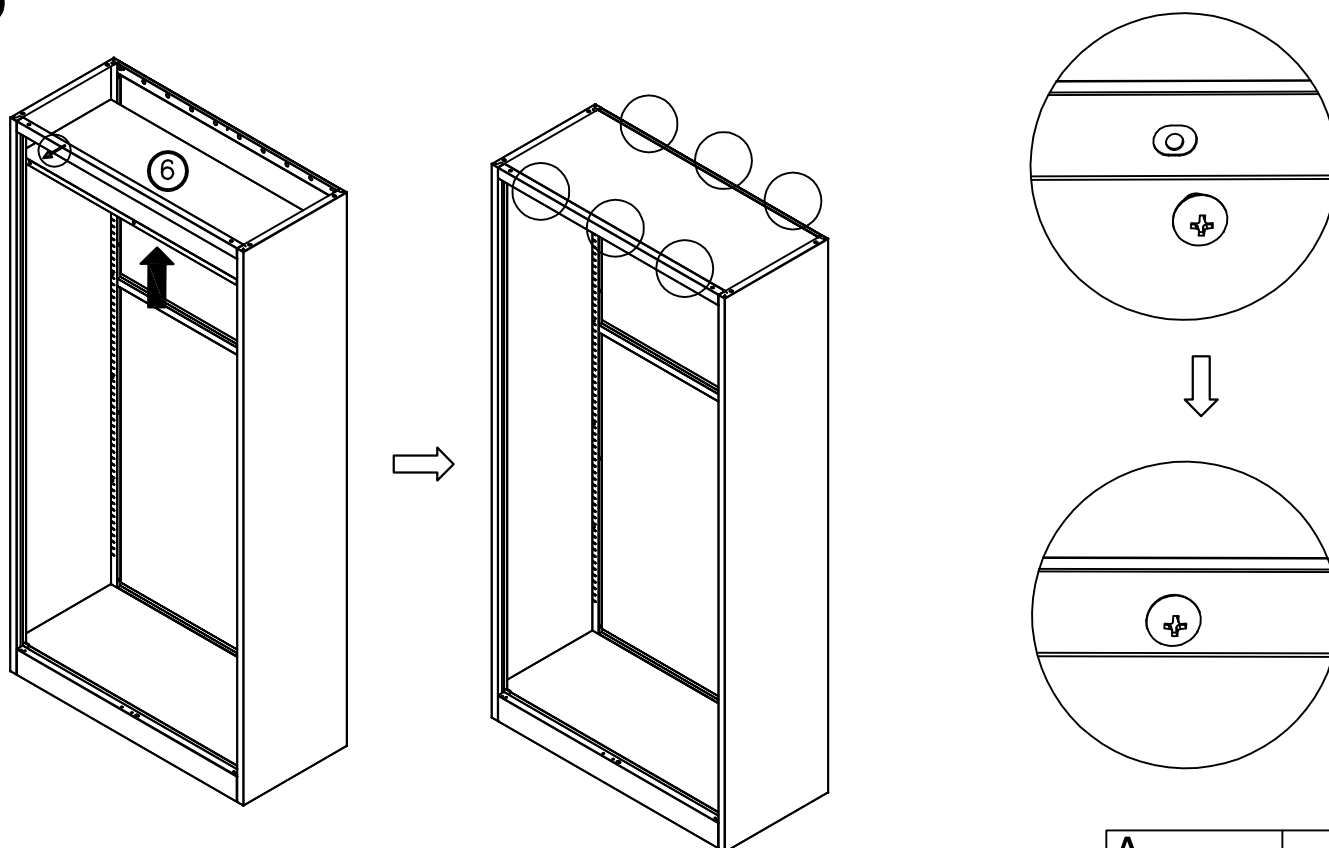


A  x6 M5x12mm	
---	---



6

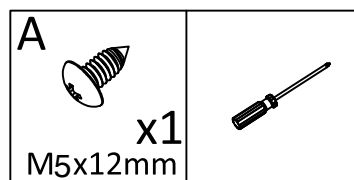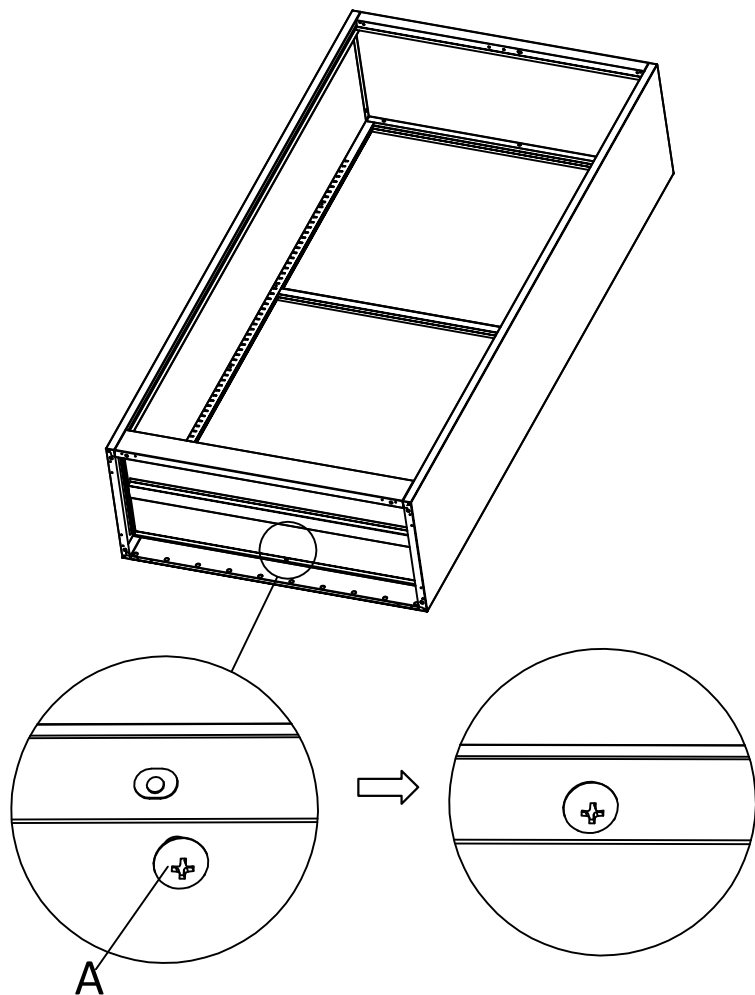


7

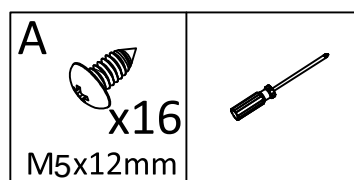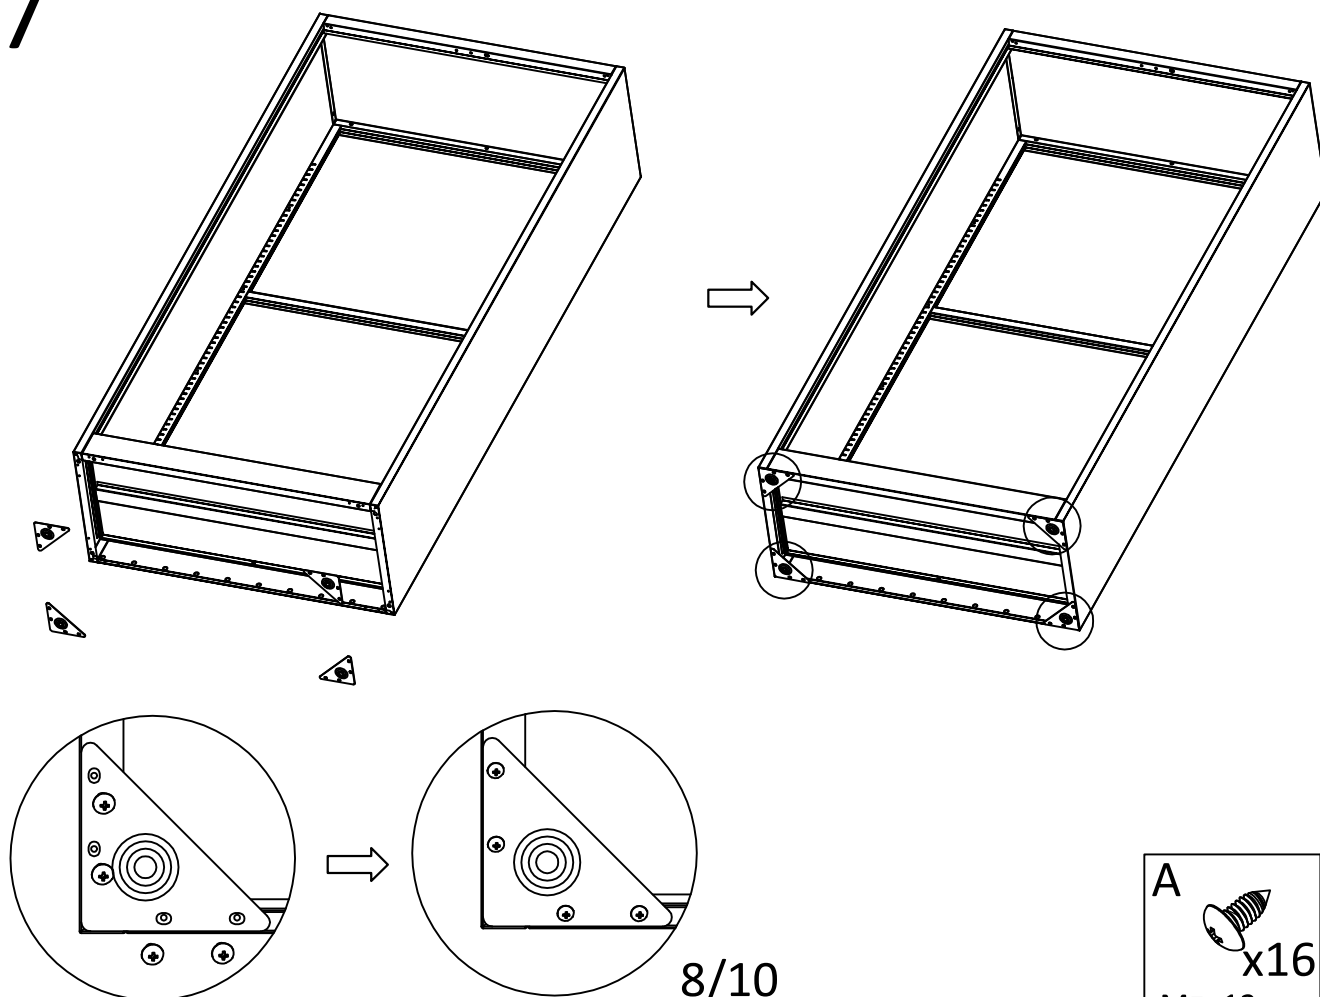


8/10

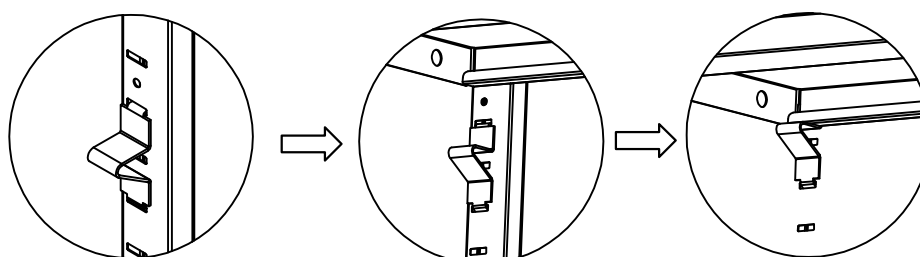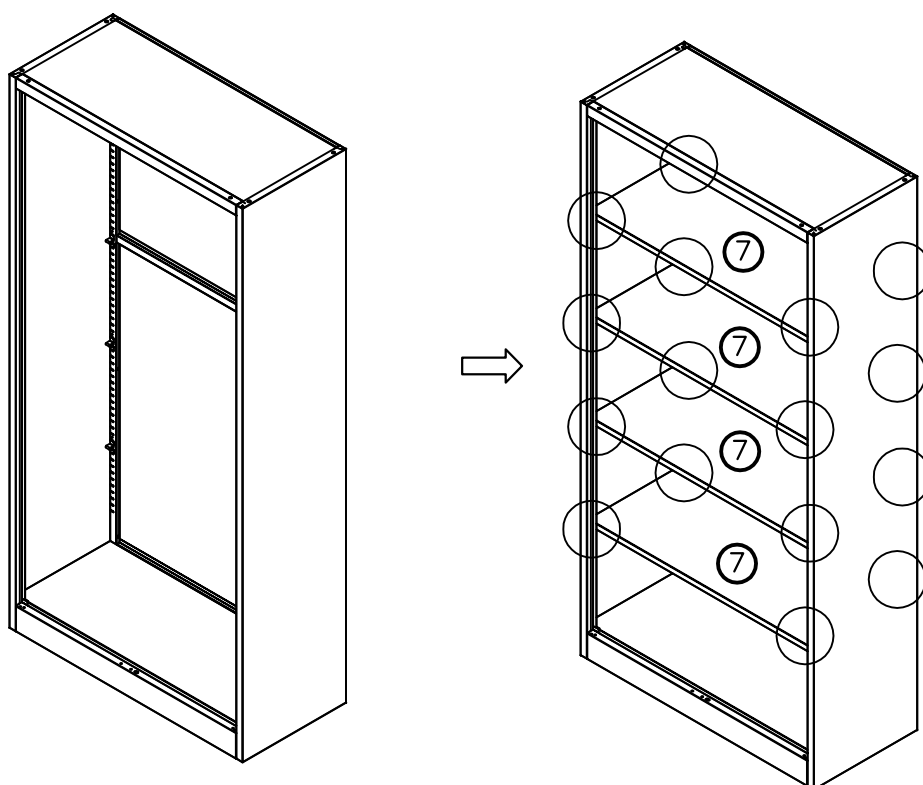

Paso 2: Instalar la parte superior nuevamente

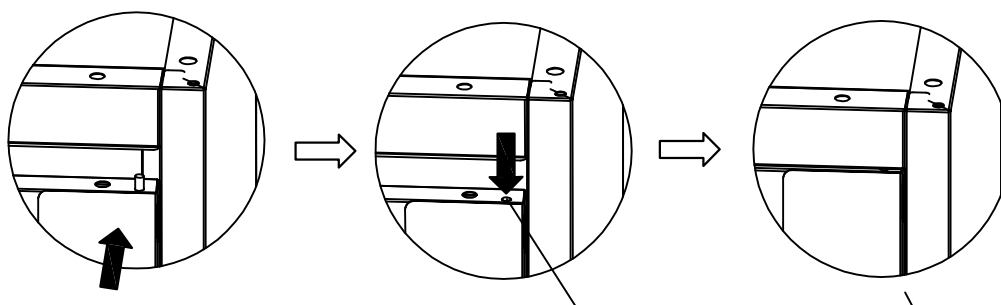

Presione hacia abajo y empuje hacia adentro

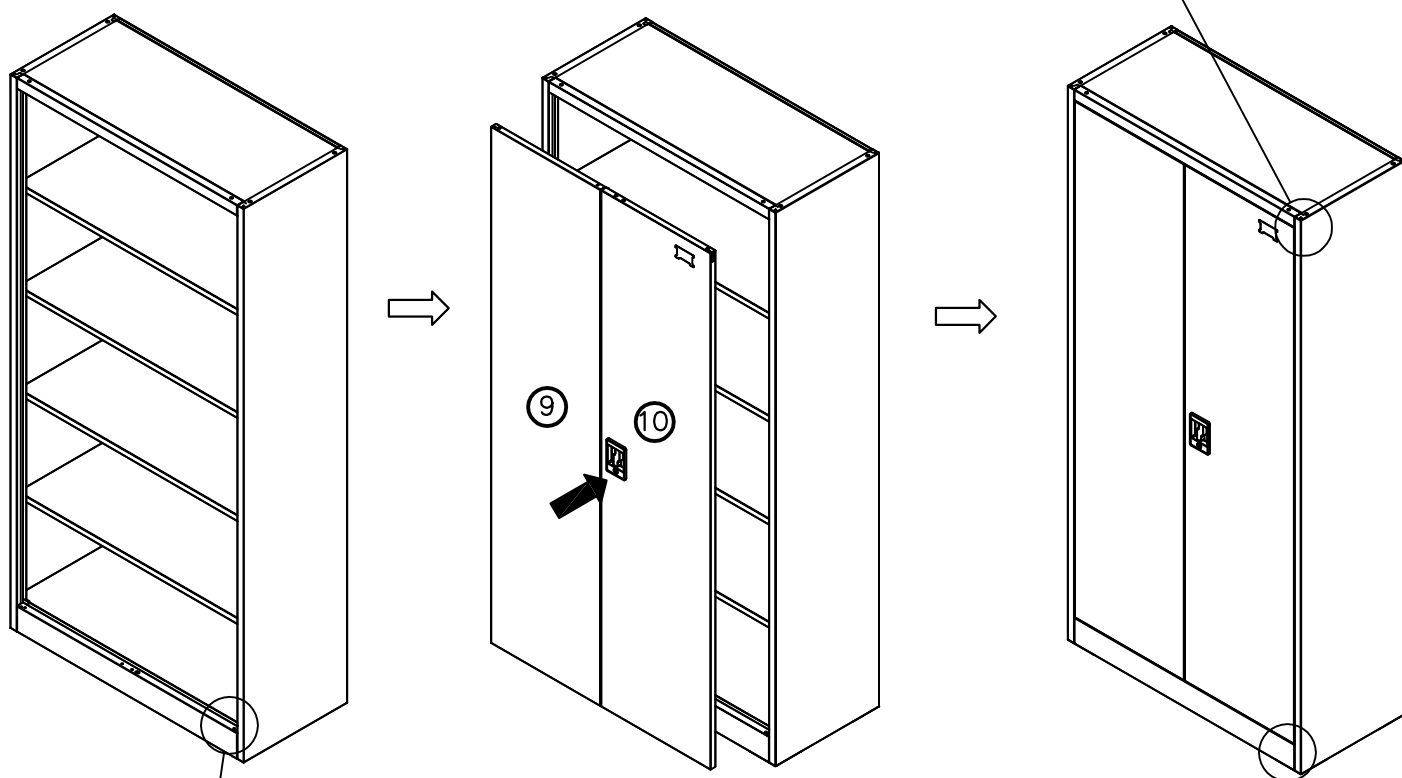

Paso 1: Instalar lo siguiente

