


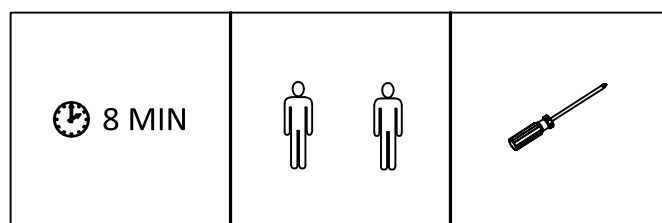
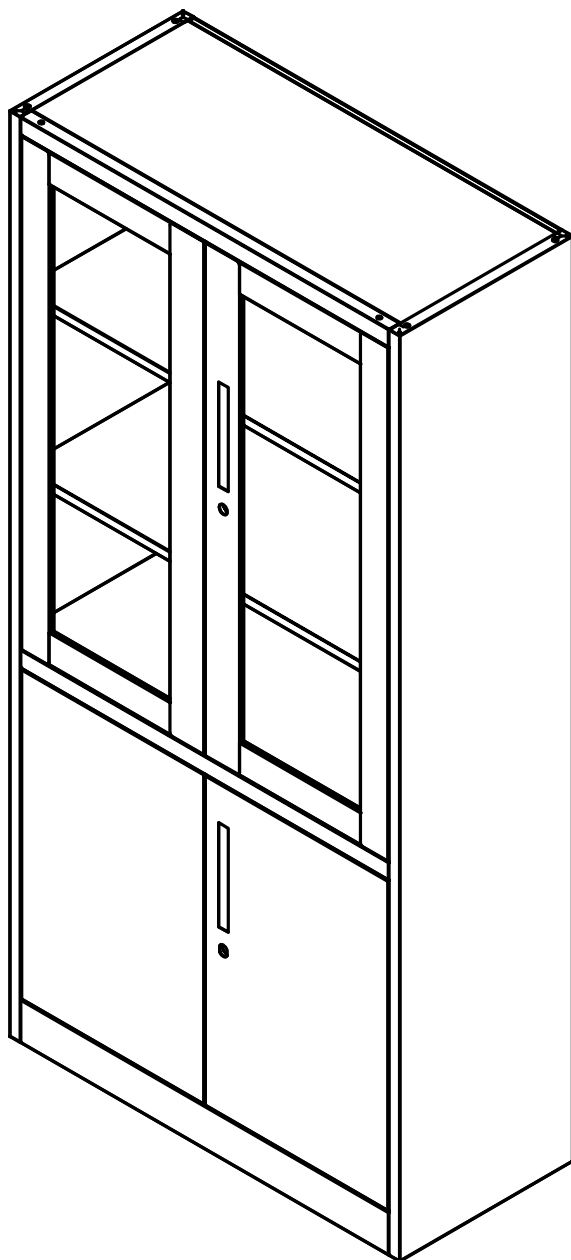
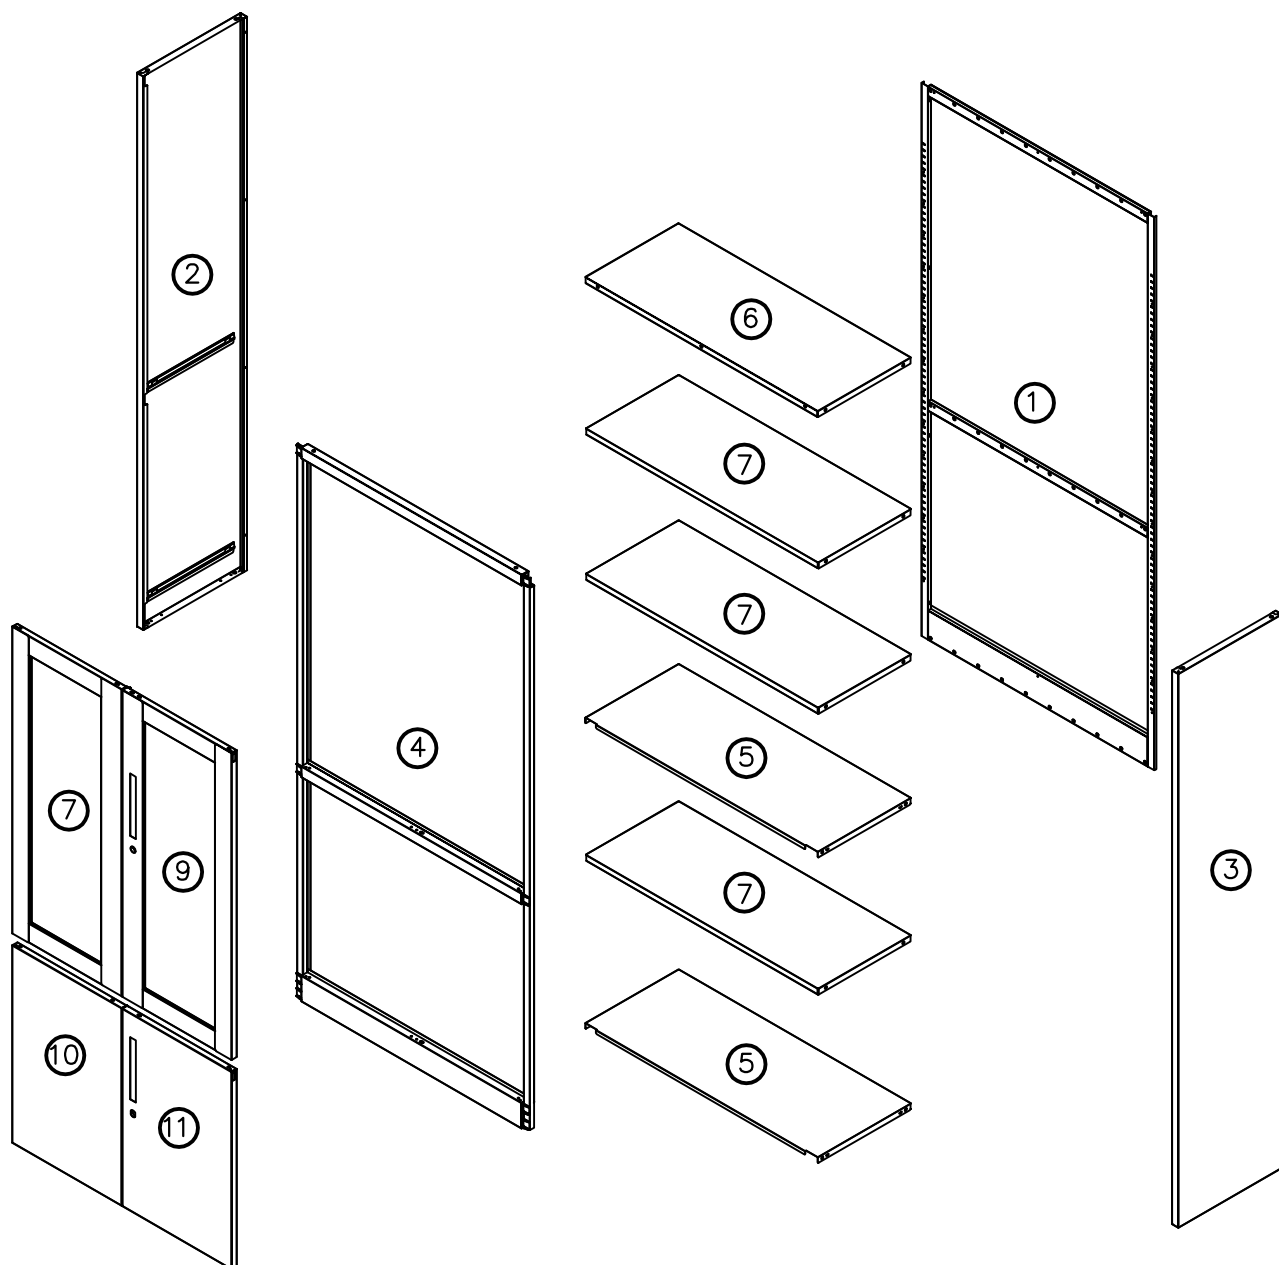




Instrucciones de armado

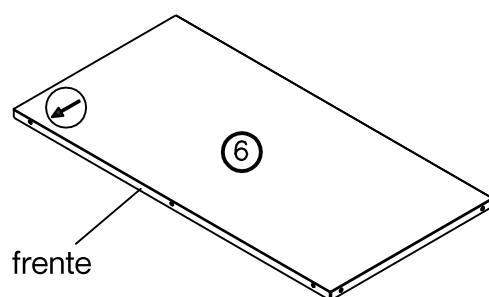

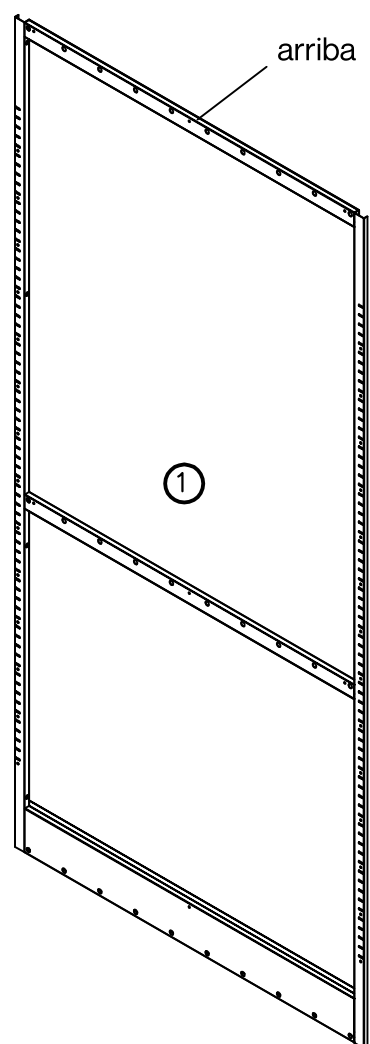


A M5x12mm  x32	B  x4	C  x12
--	---	---


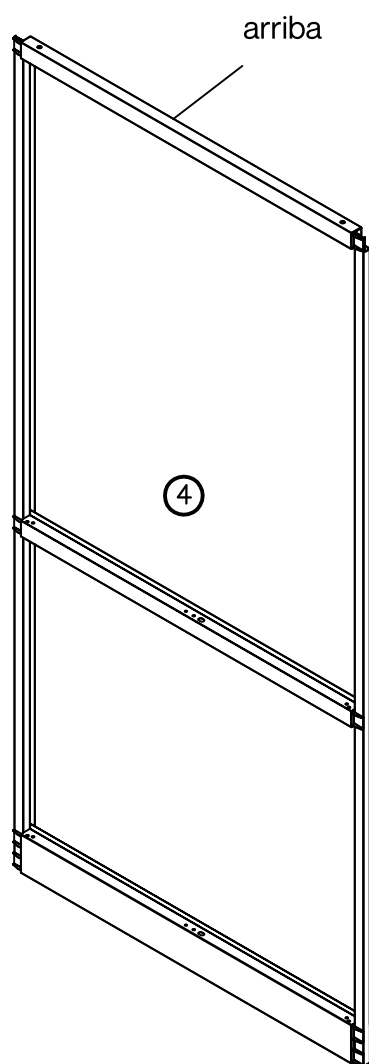


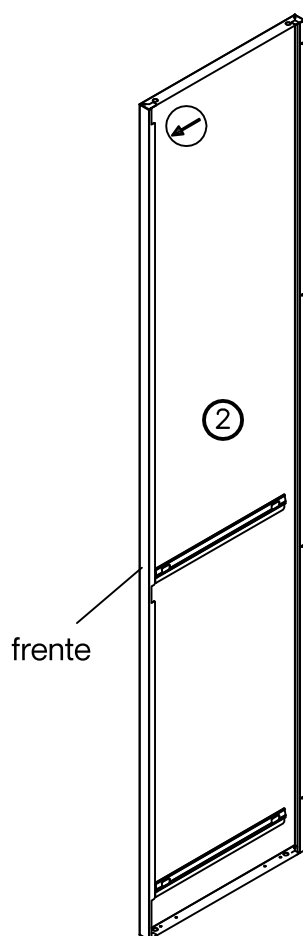

L

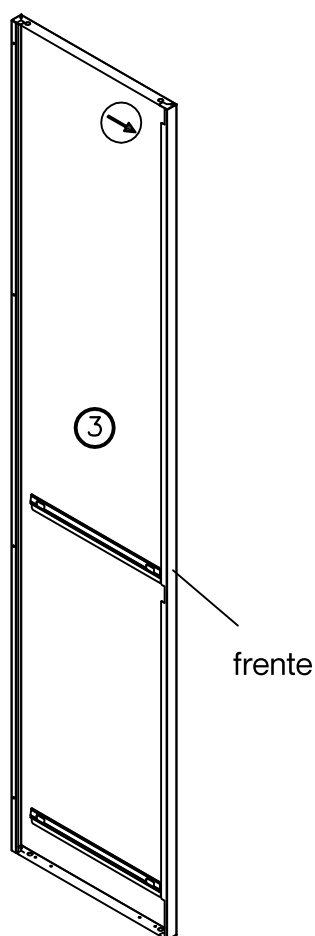


R

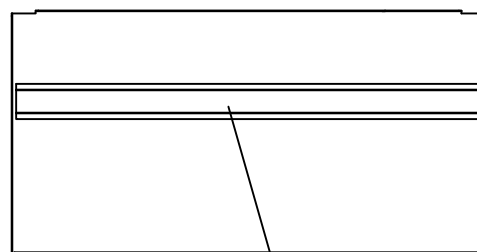
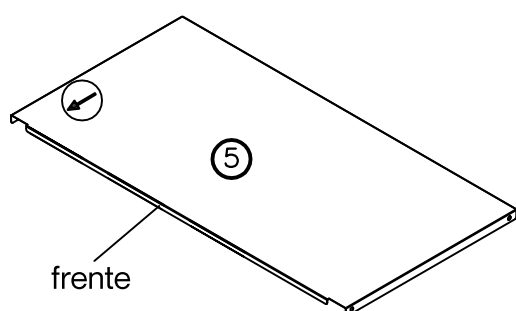


La posición del refuerzo del tabique es correcta para facilitar el embalaje y reducir el volumen.

Paso 1: Quitar la parte de arriba

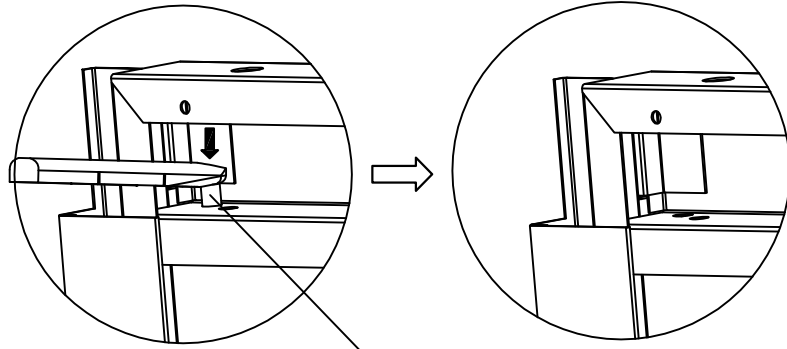


Presionar con el dedo hacia abajo

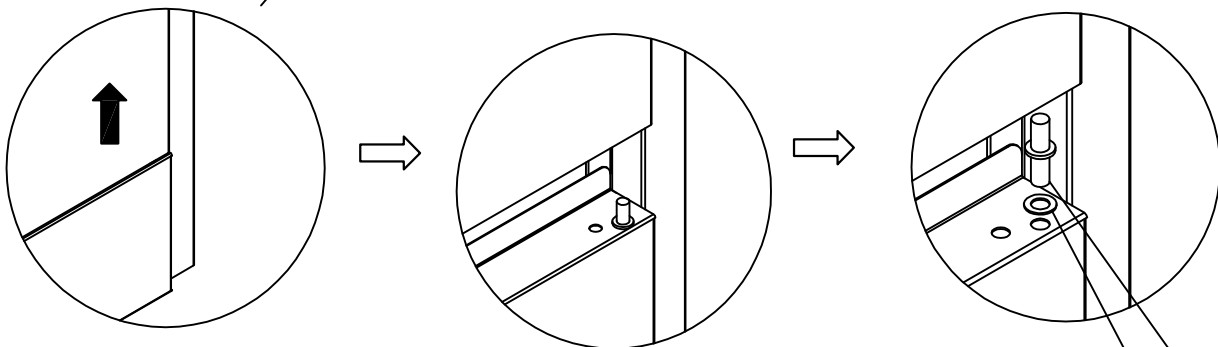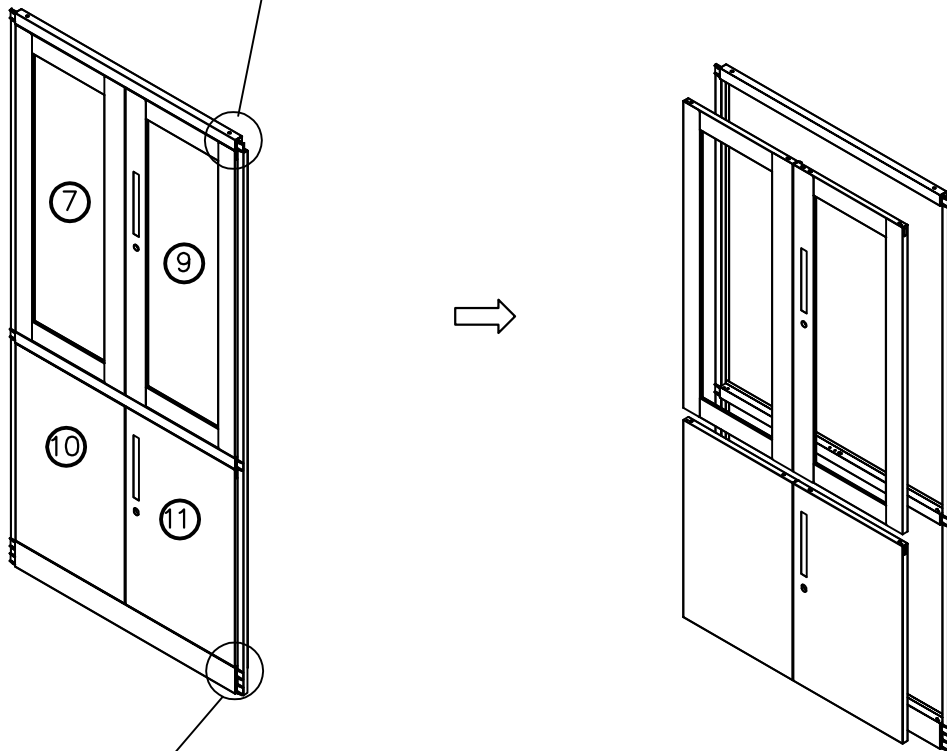


Paso 2: Quitar la parte de arriba

Tener cuidado de no perder


2

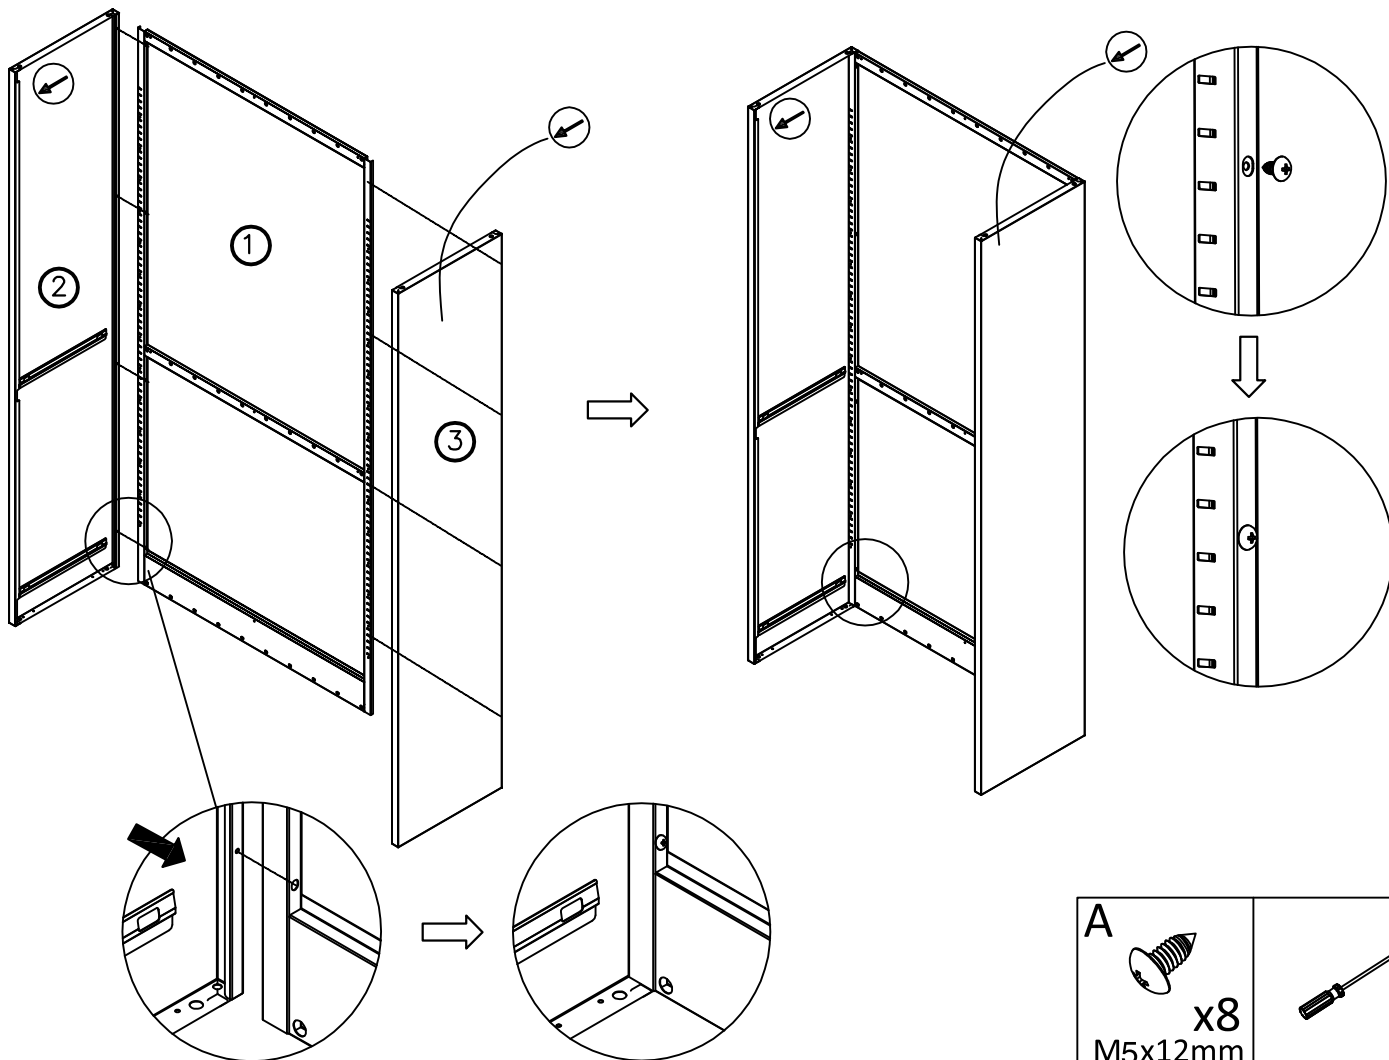


3

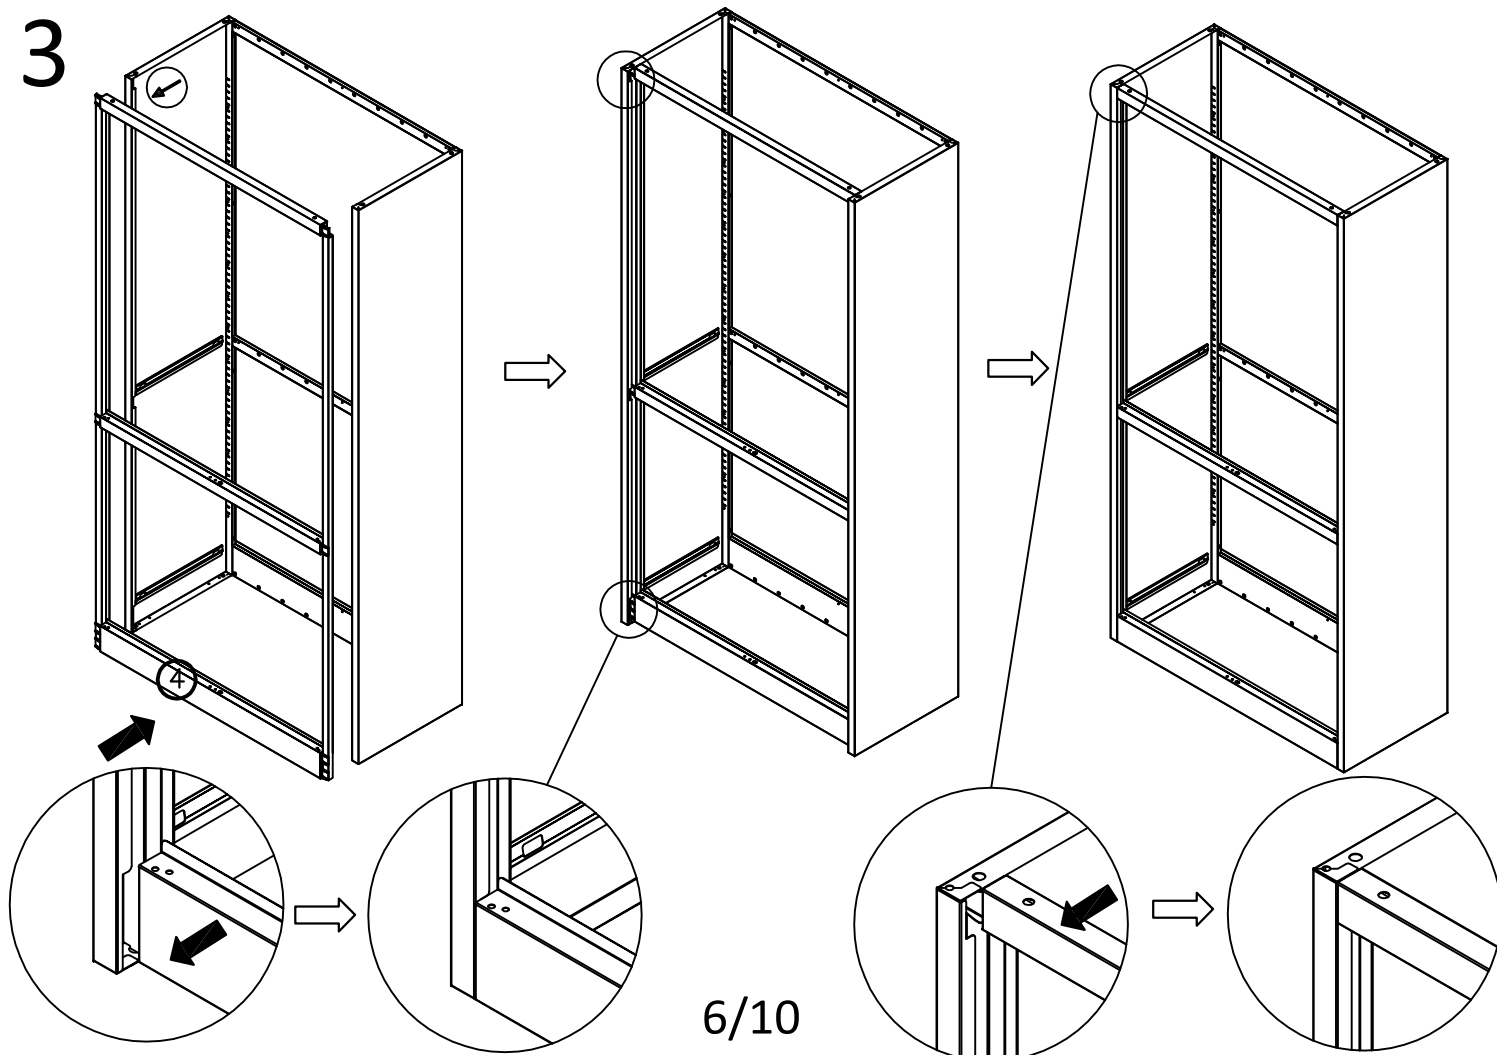

4

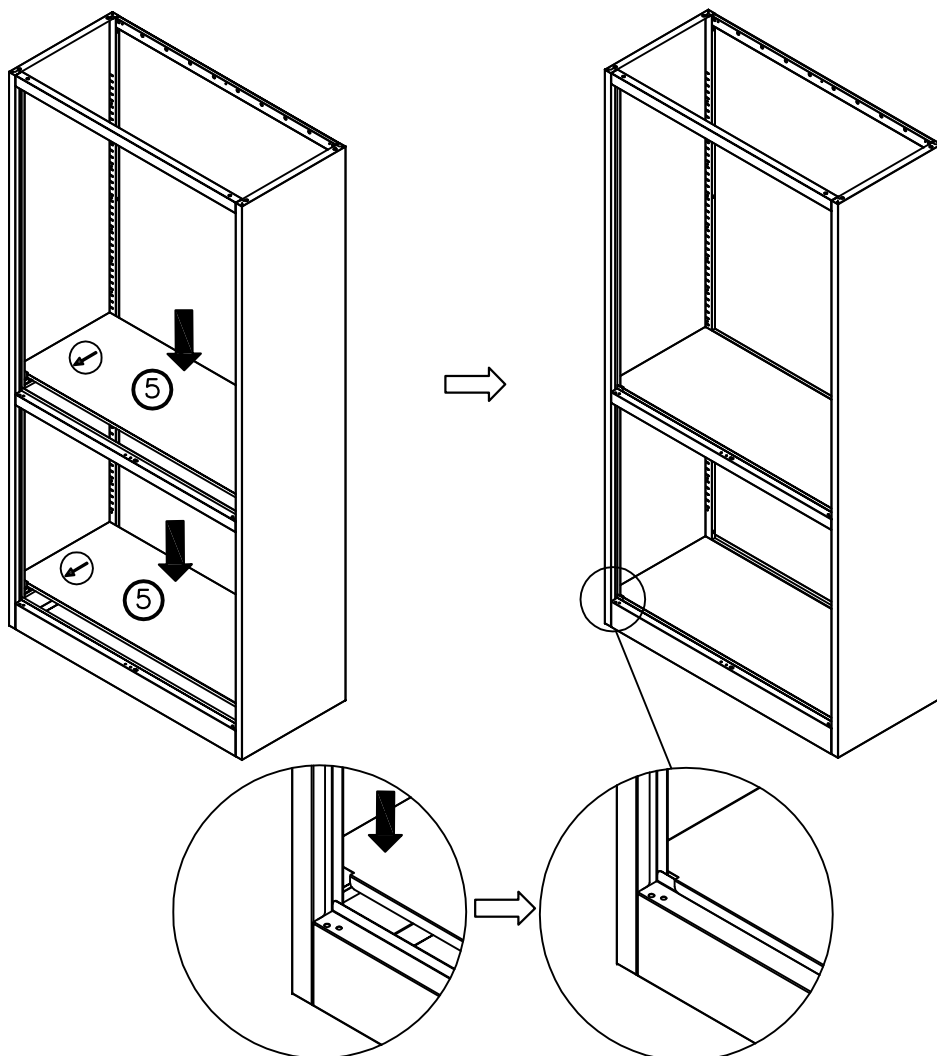




5

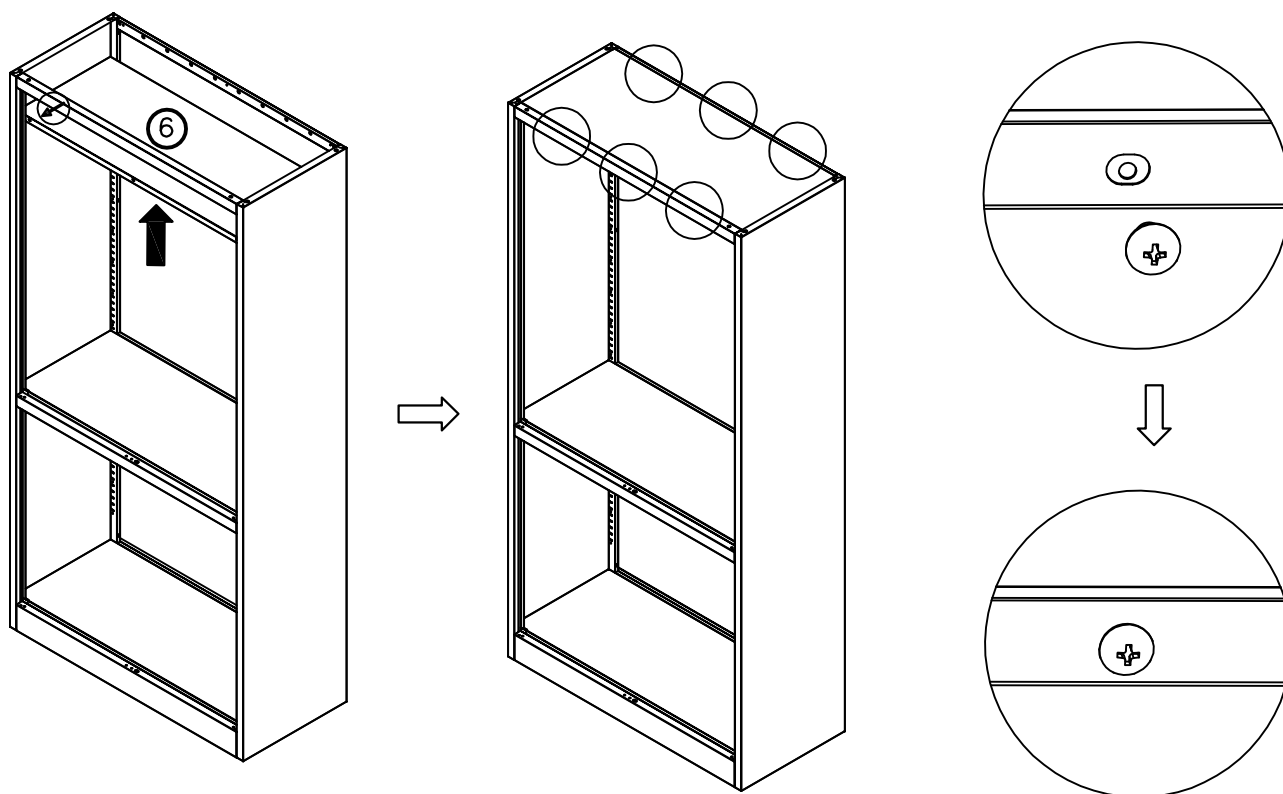




A
 x6
 M5x12mm




6

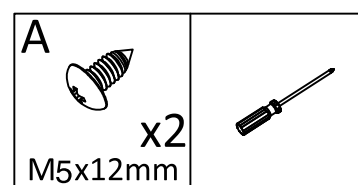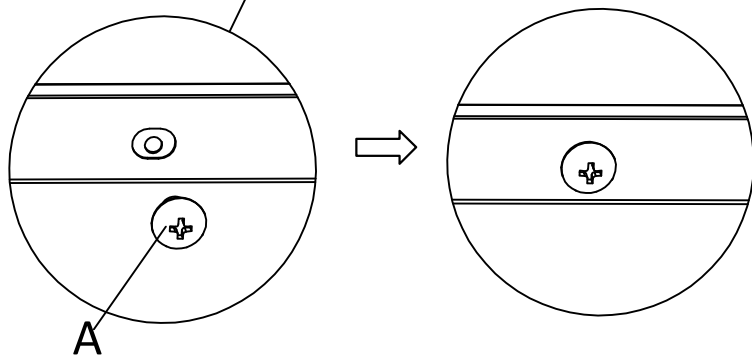
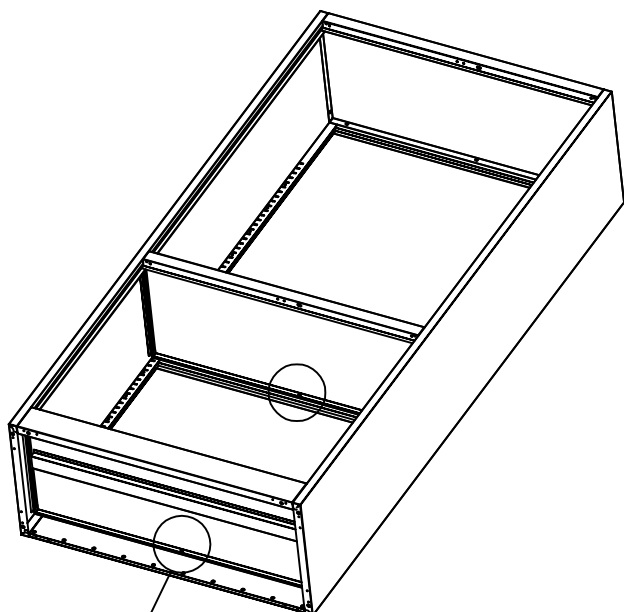


7

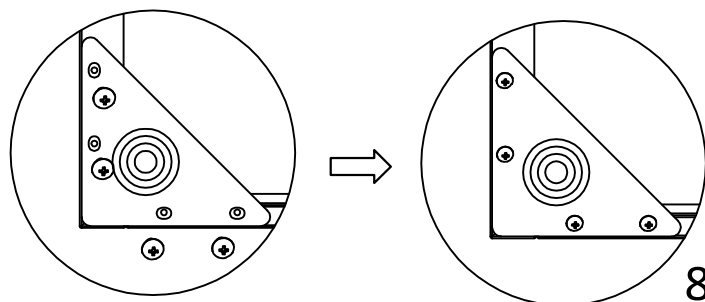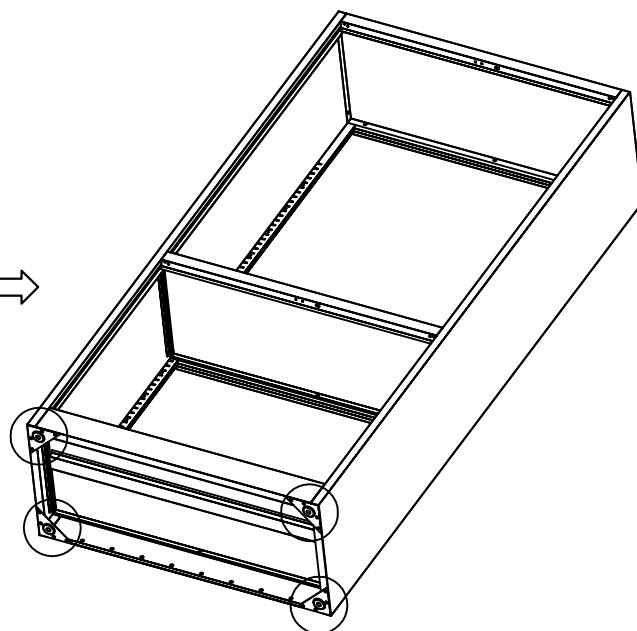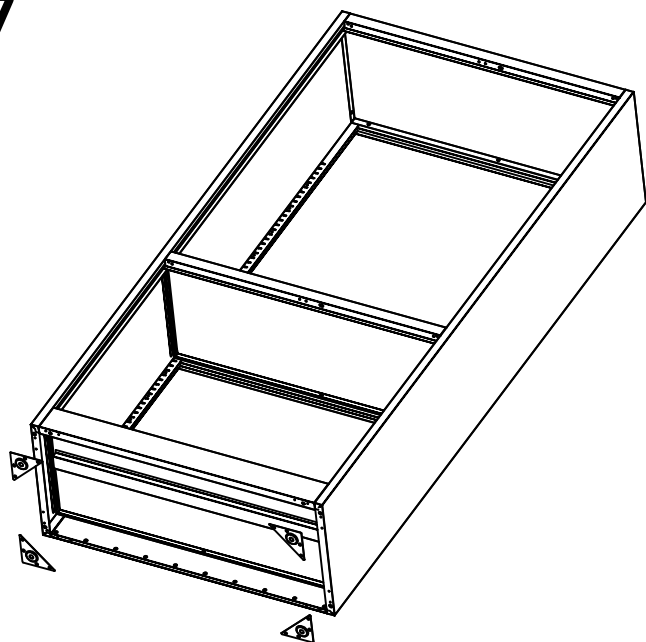


8/10

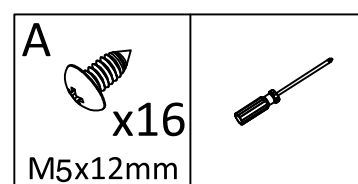


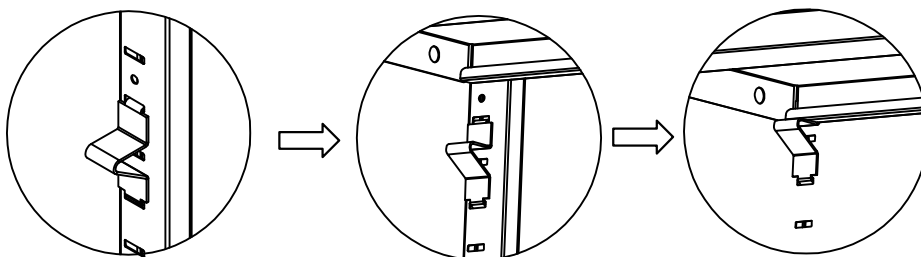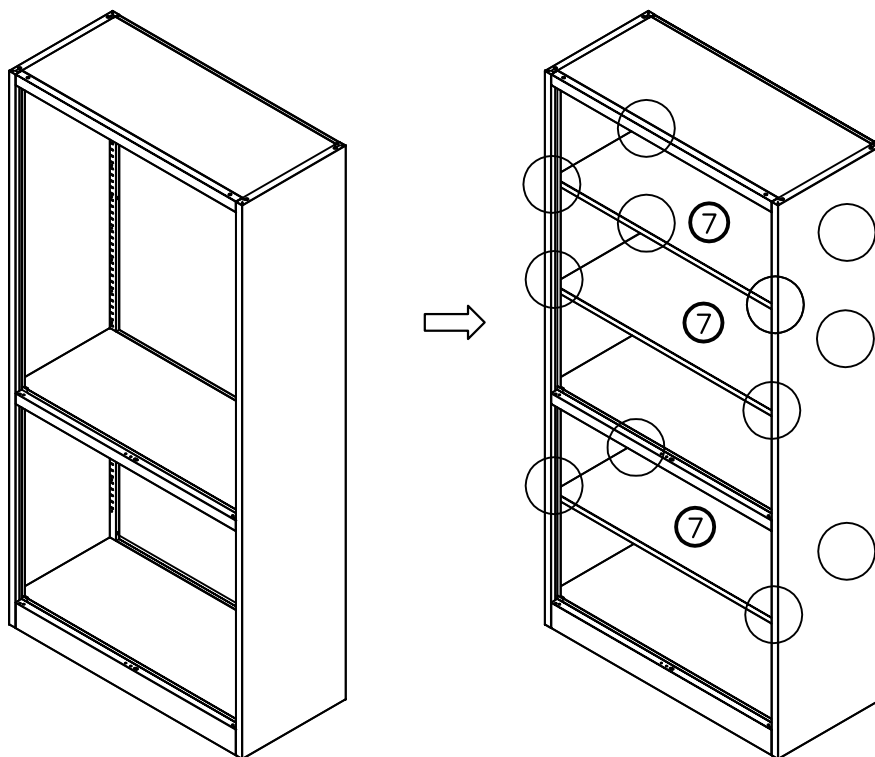

Paso 2: Instalar la parte superior nuevamente

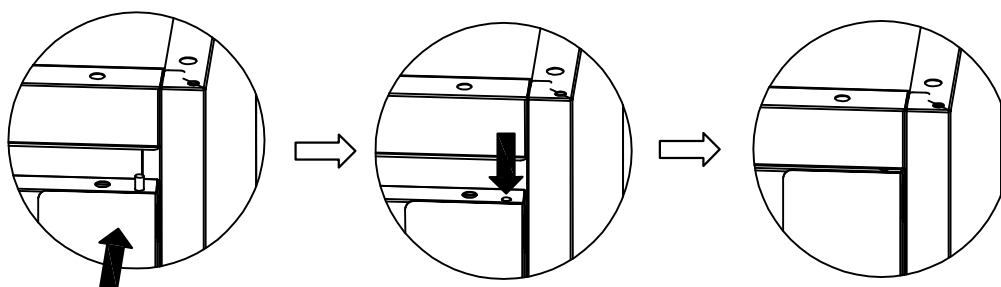

Presione hacia abajo y empuje hacia adentro

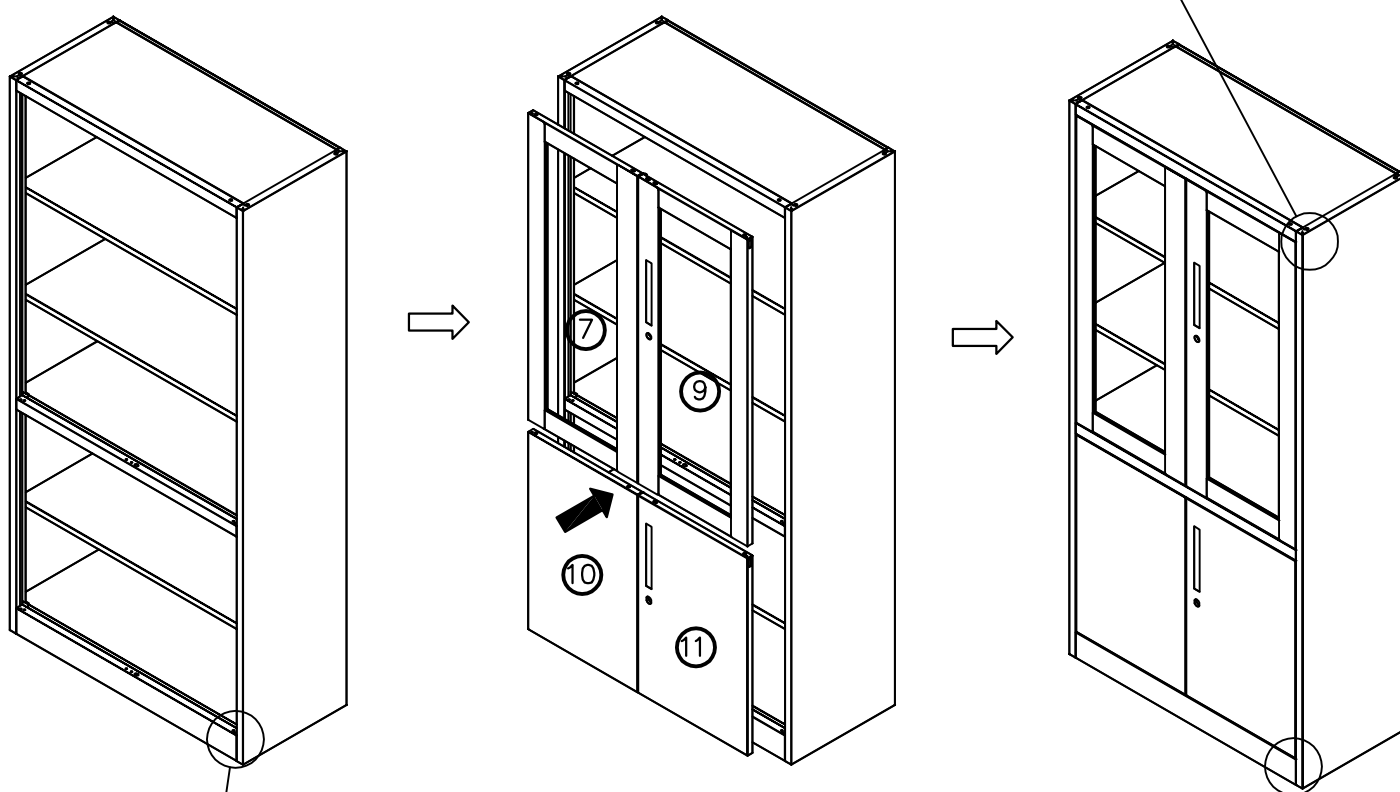

Paso 1: Instalar lo siguiente

