


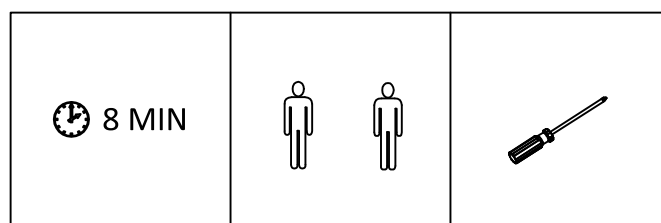
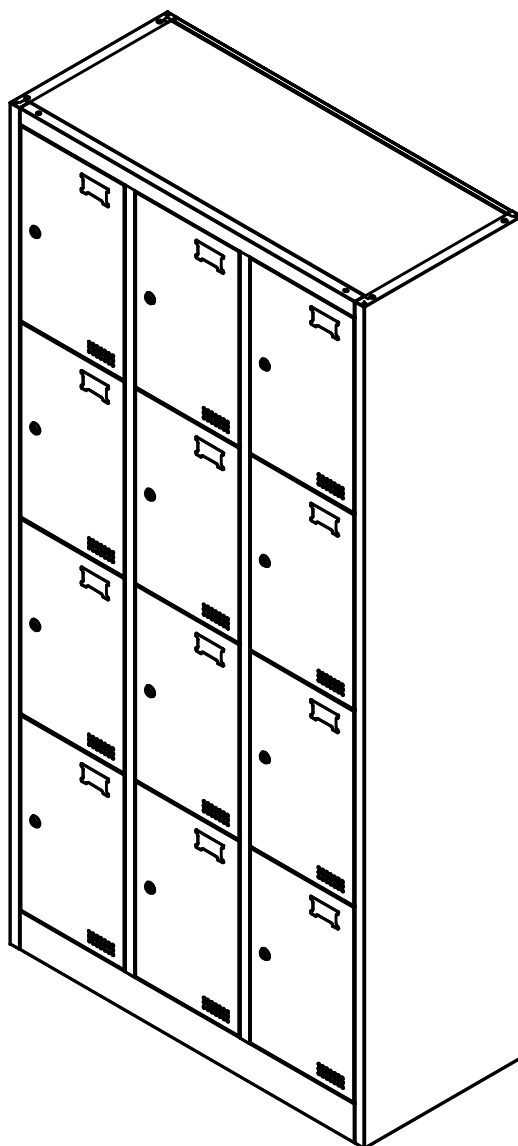
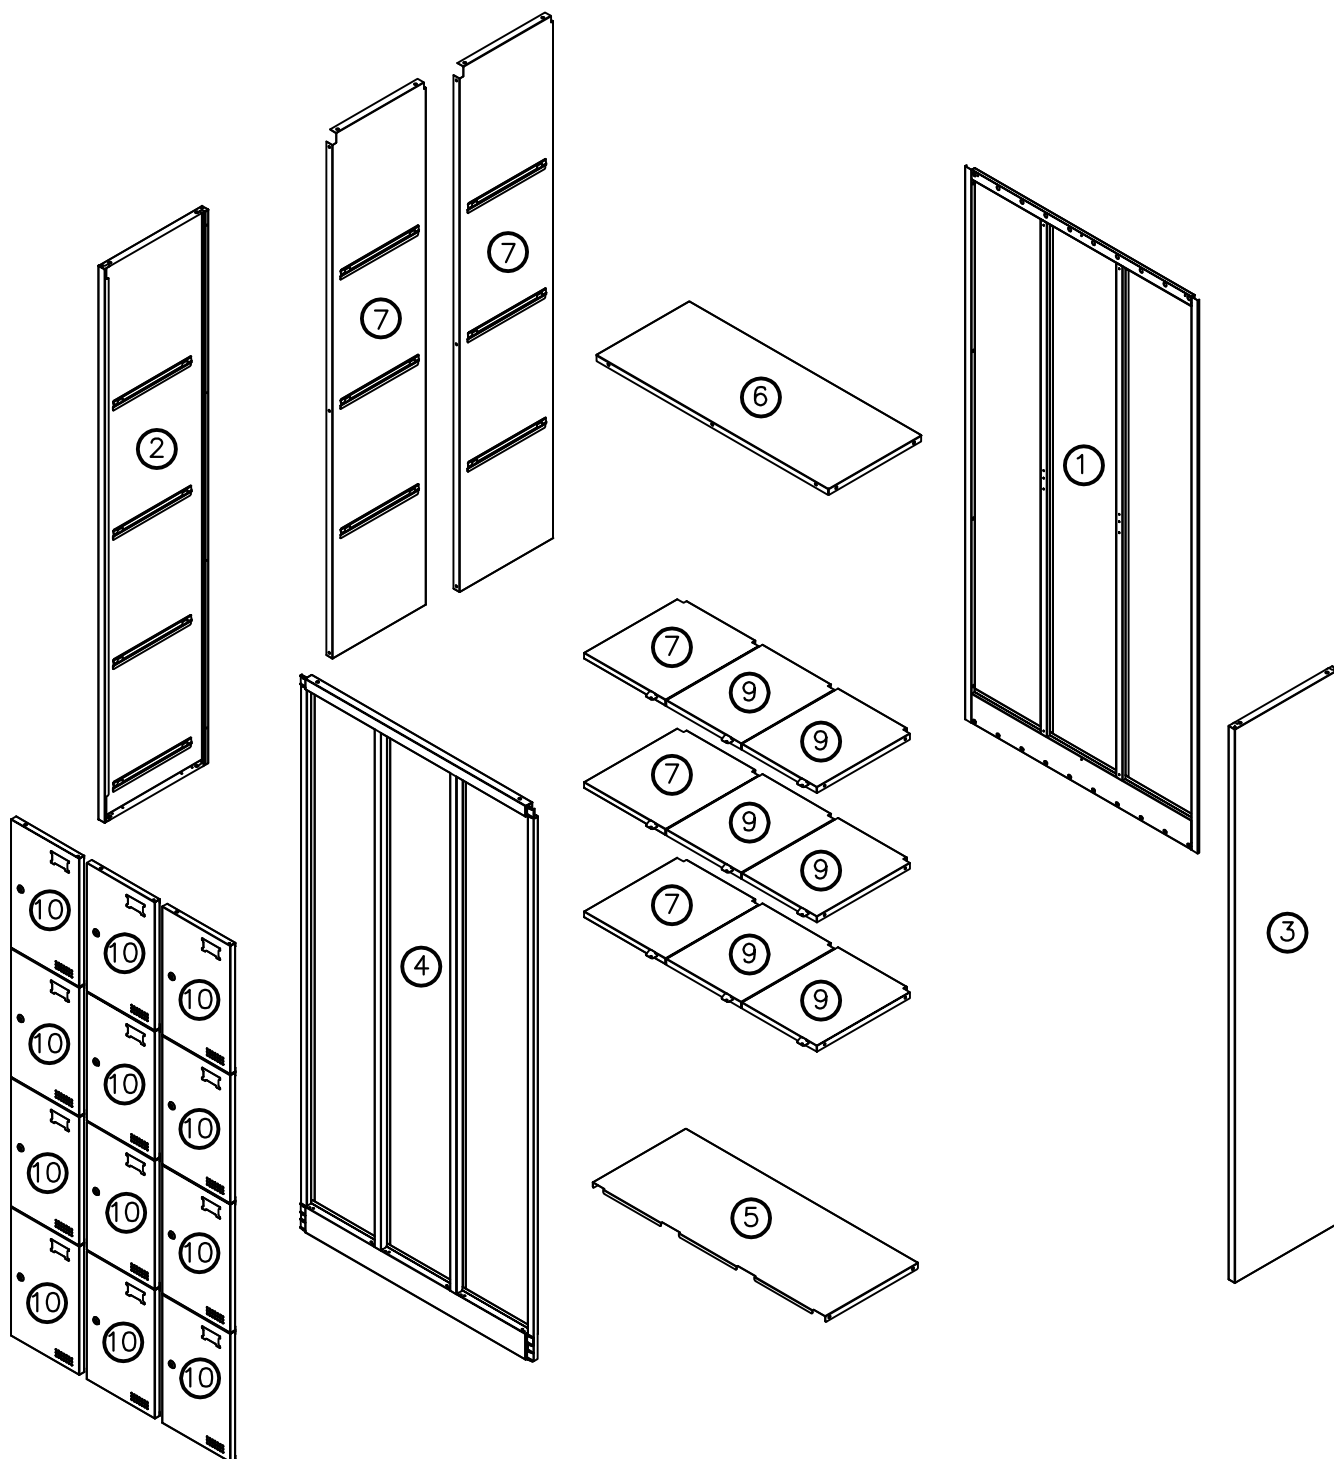



Instrucciones de armado

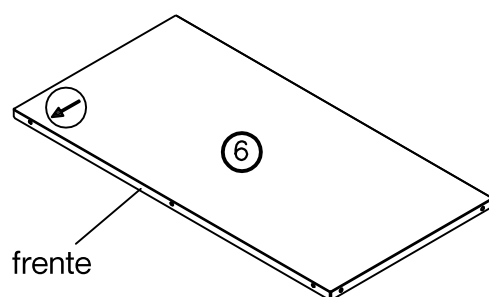

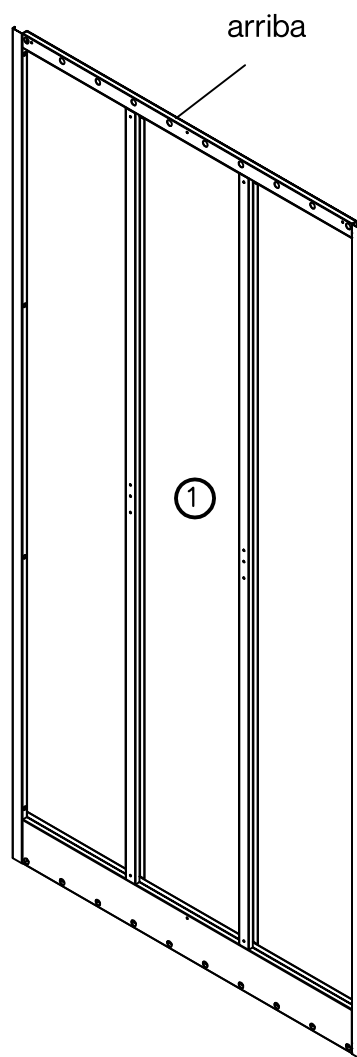


A M5x12mm  x43	B  x4
---	--


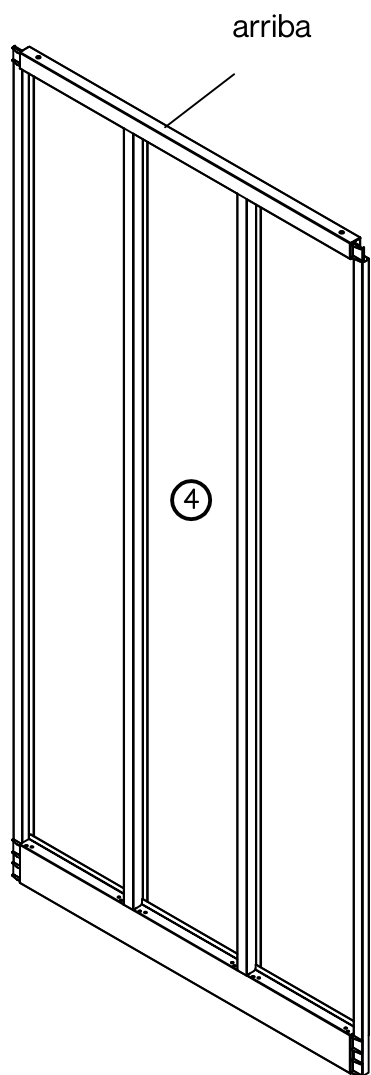


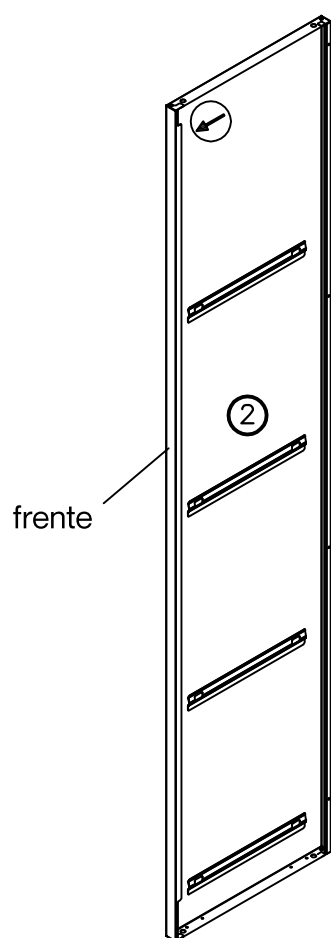

L

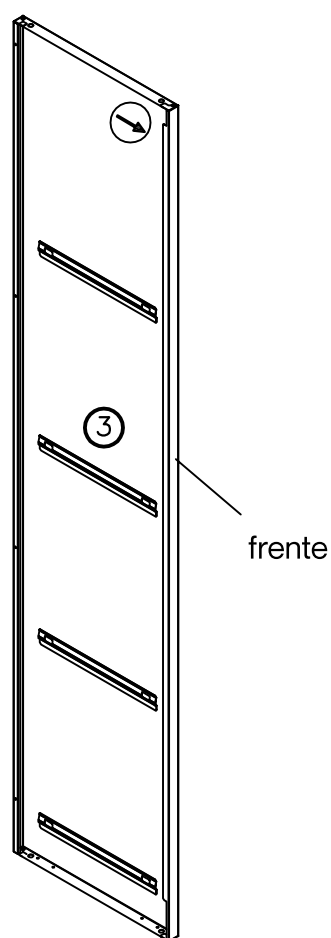

R

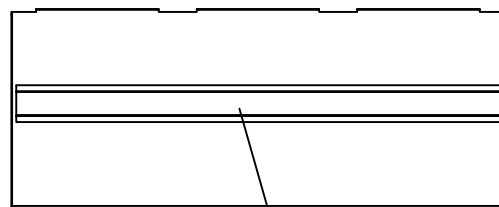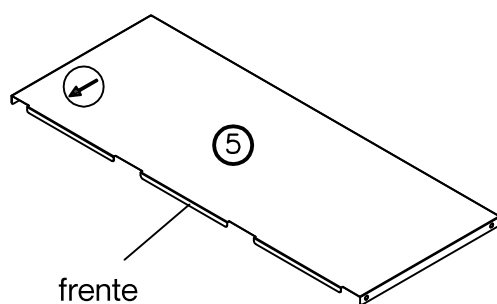

La posición del refuerzo del tabique es correcta para facilitar el embalaje y reducir el volumen.


x8
M5x12mm




2

5/10



3

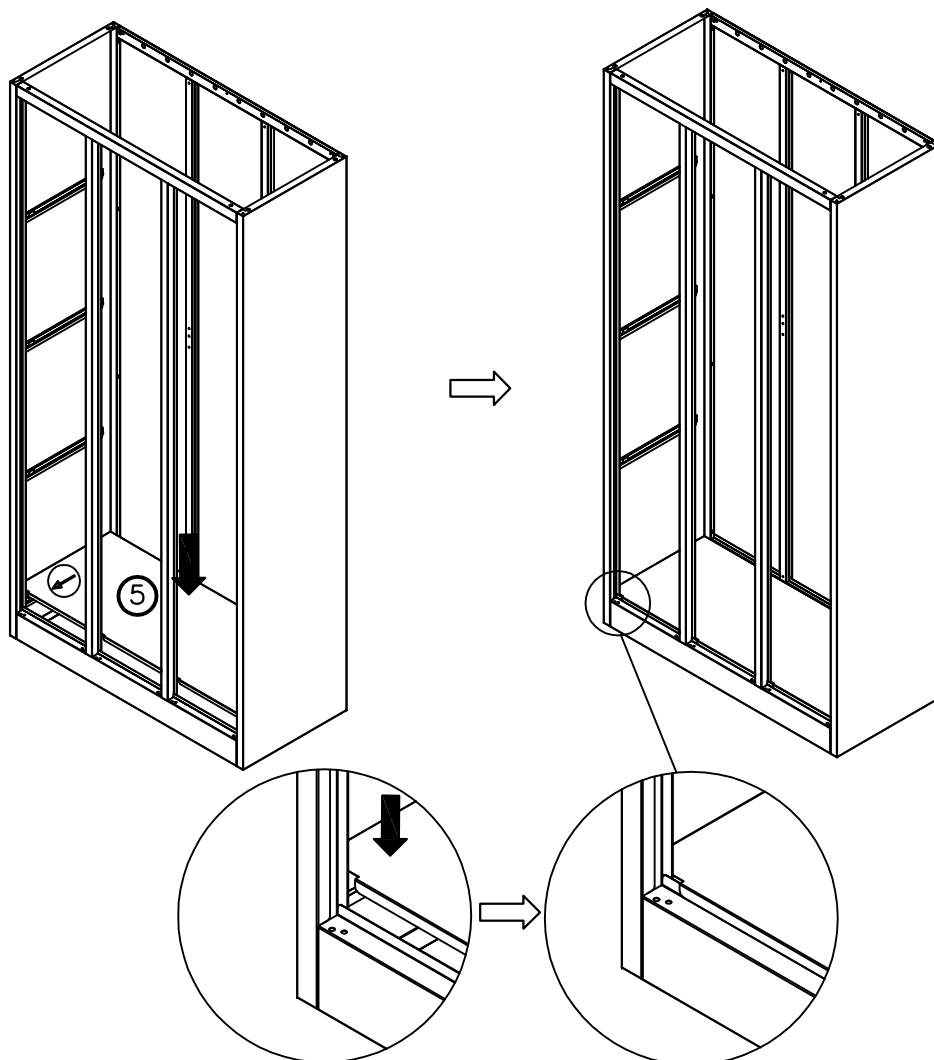



4

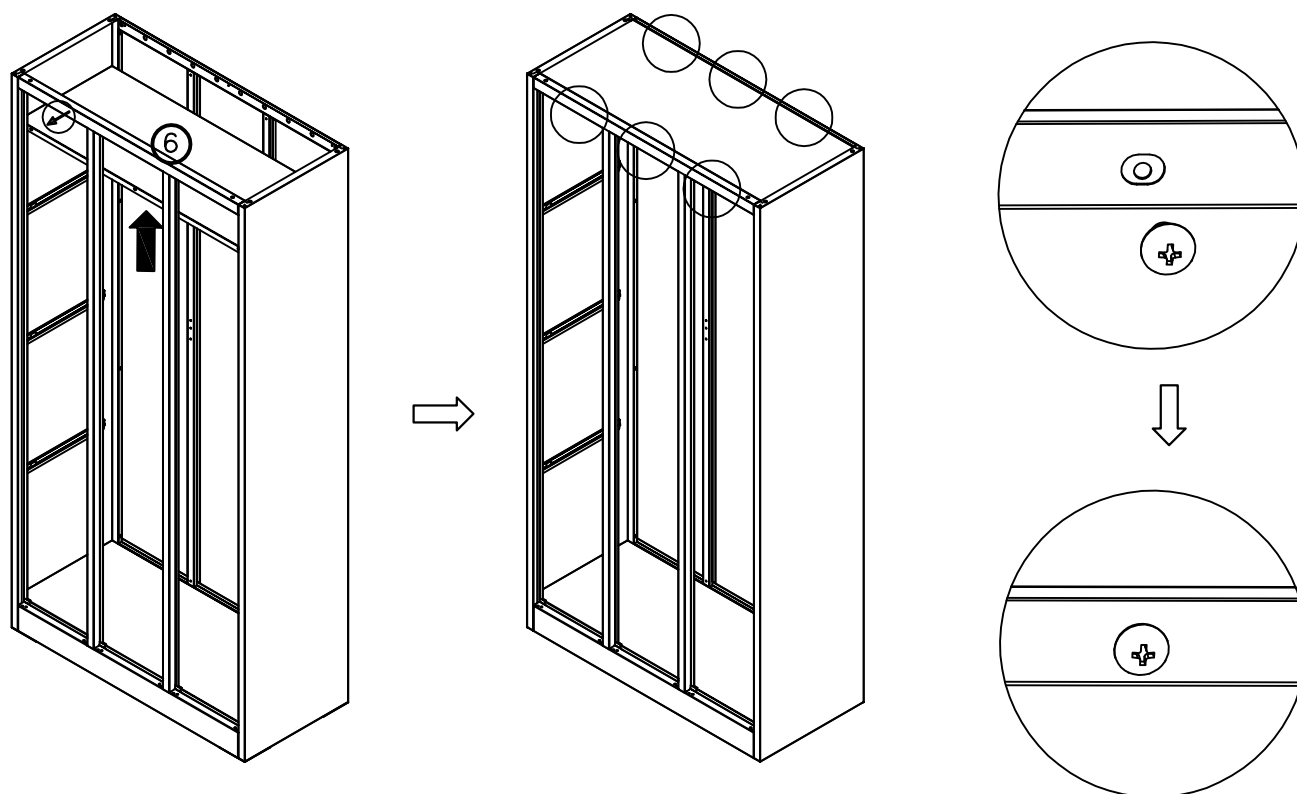



5

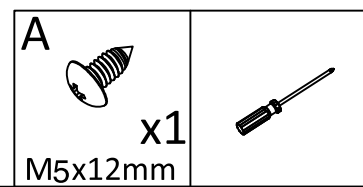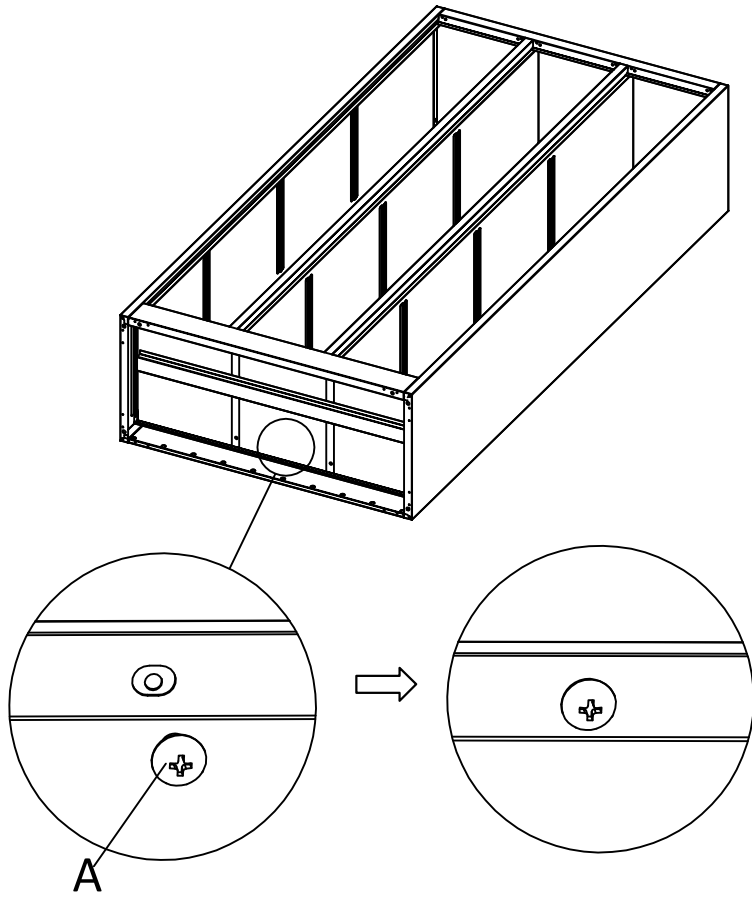


6

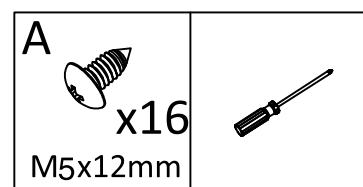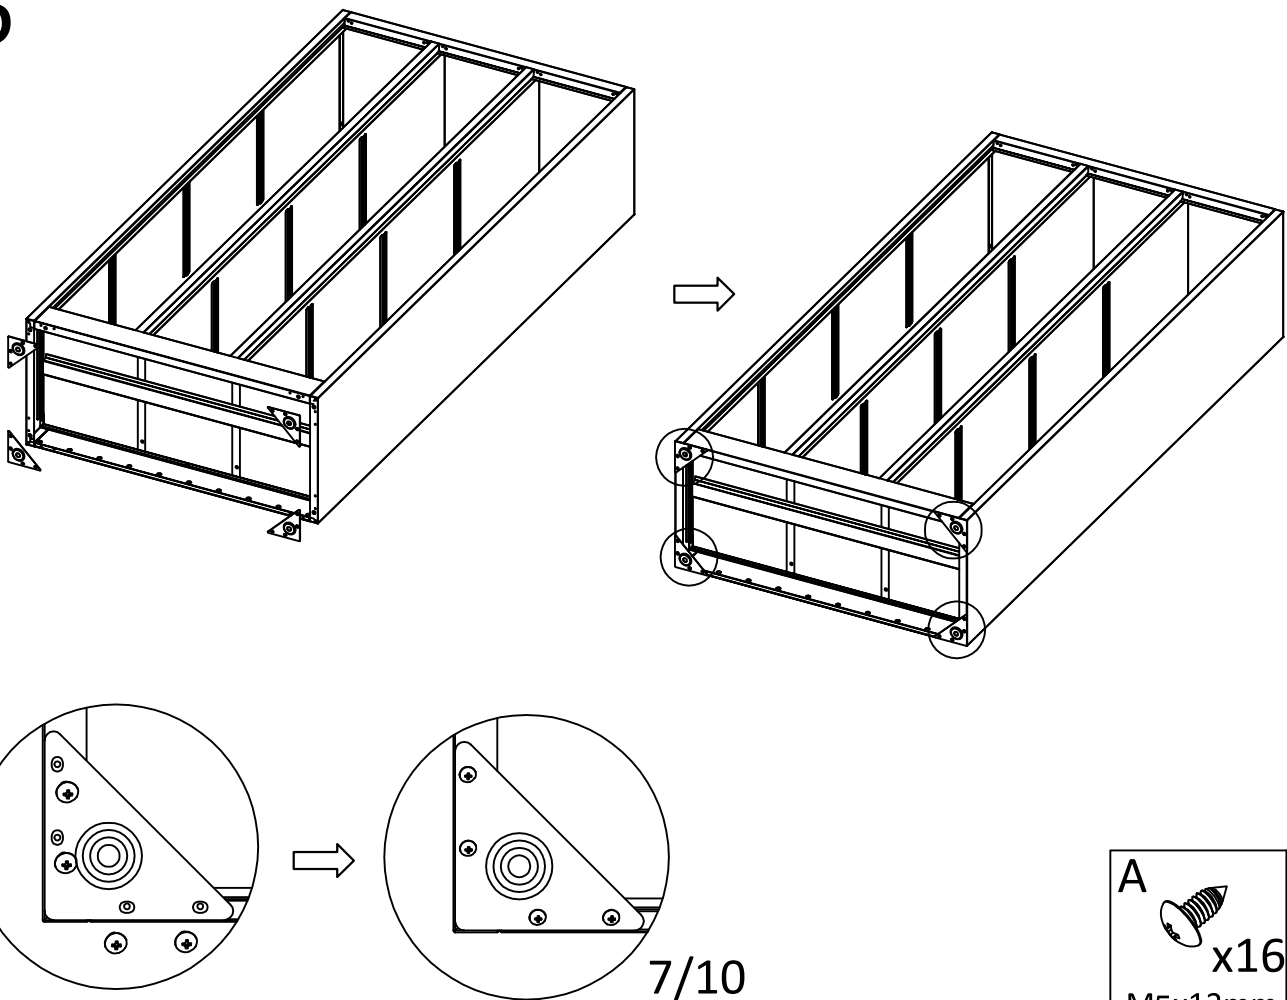


7

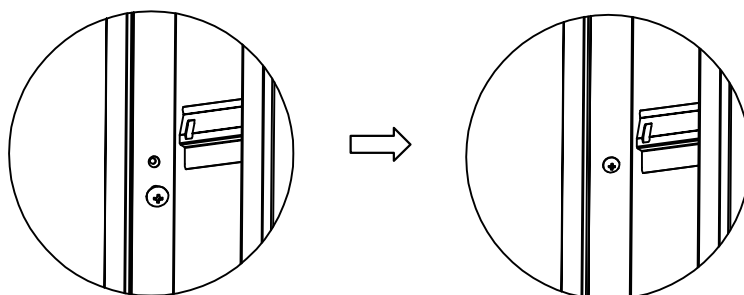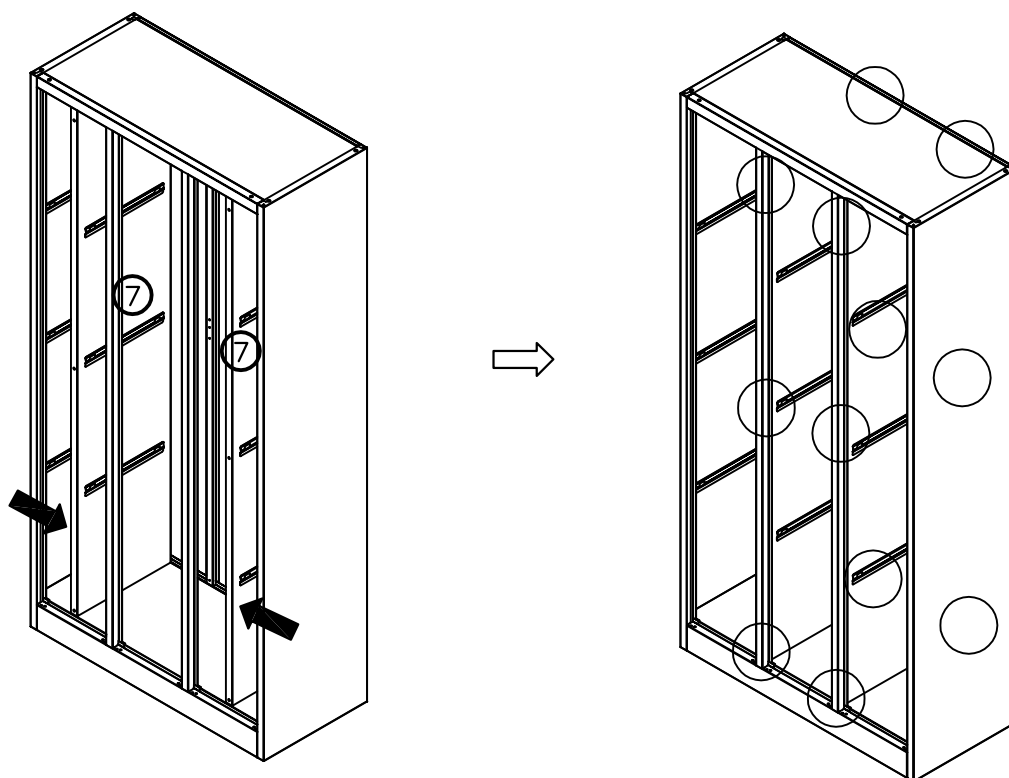


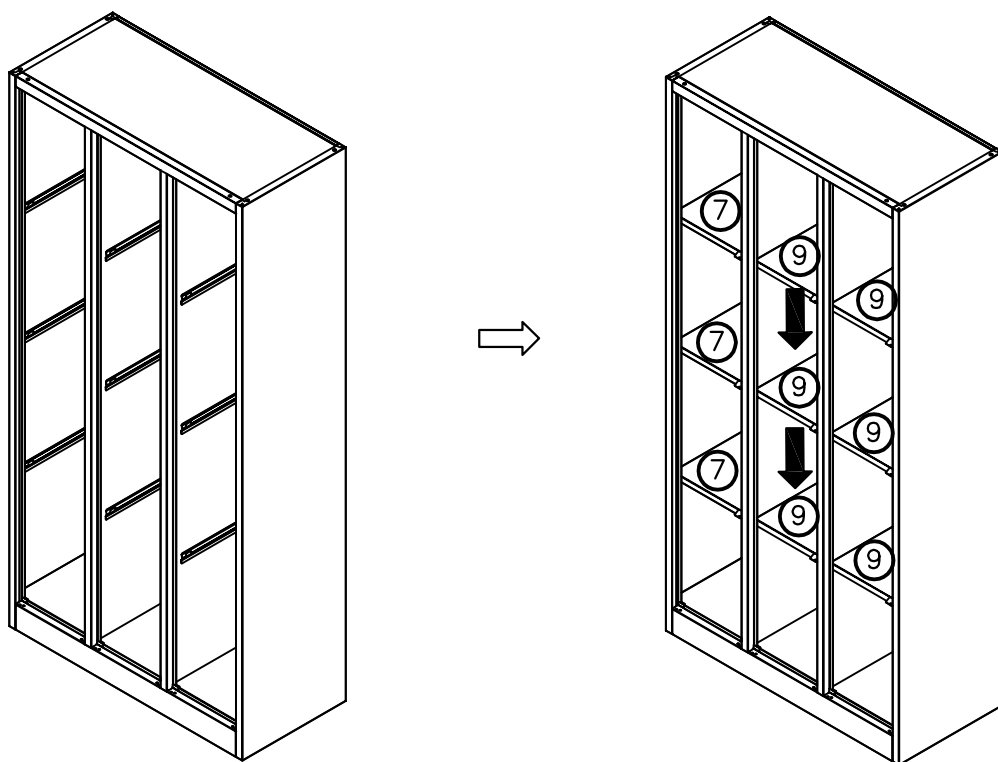

Paso 2: Instalar la parte superior nuevamente

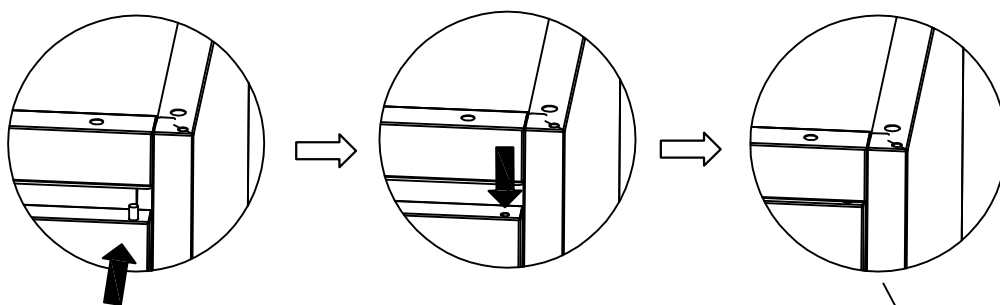

Presione hacia abajo y empuje hacia adentro

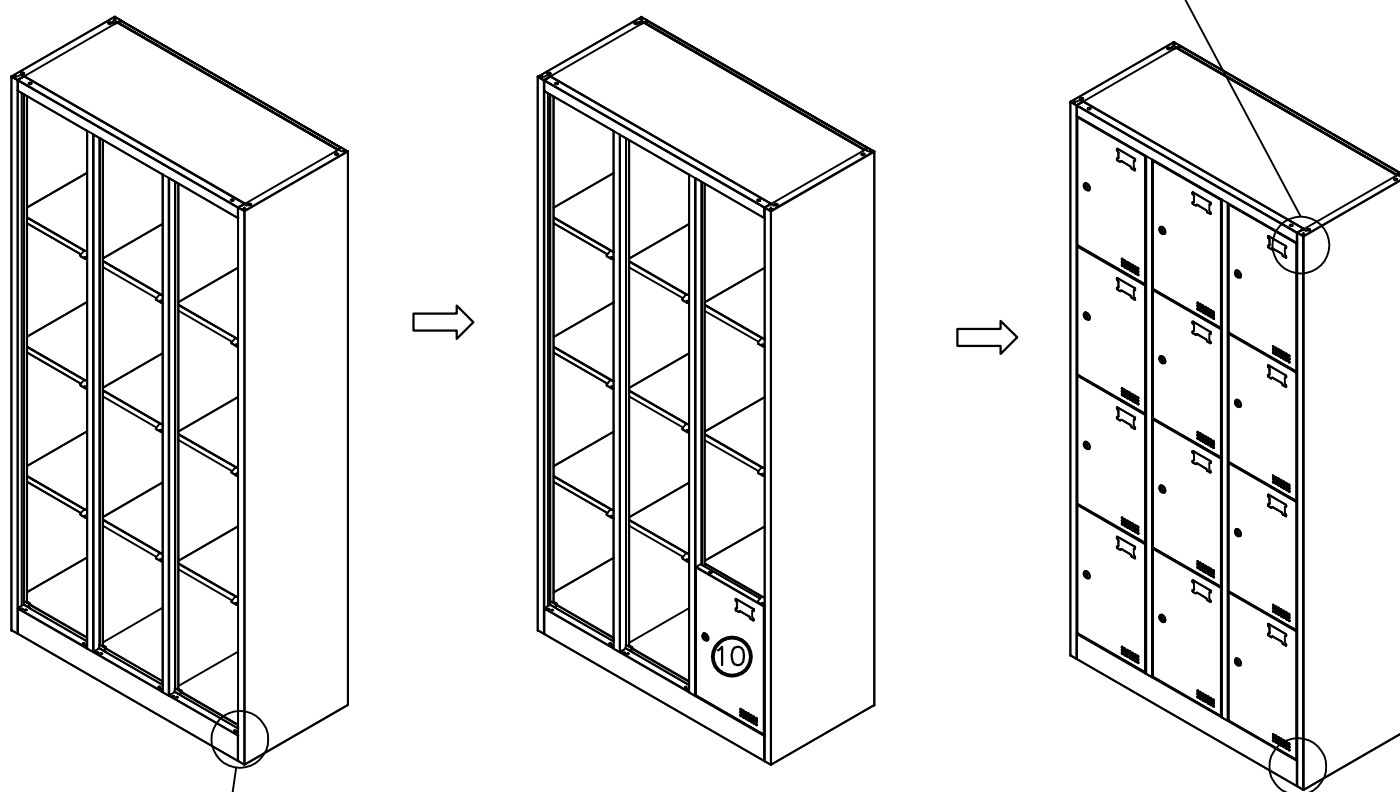

Paso 1: Instalar lo siguiente

