


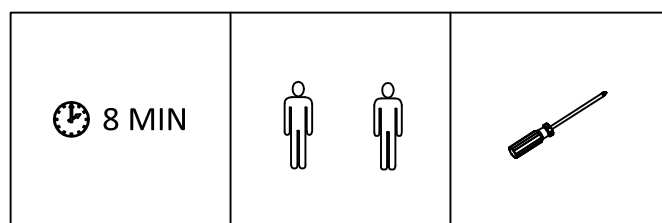
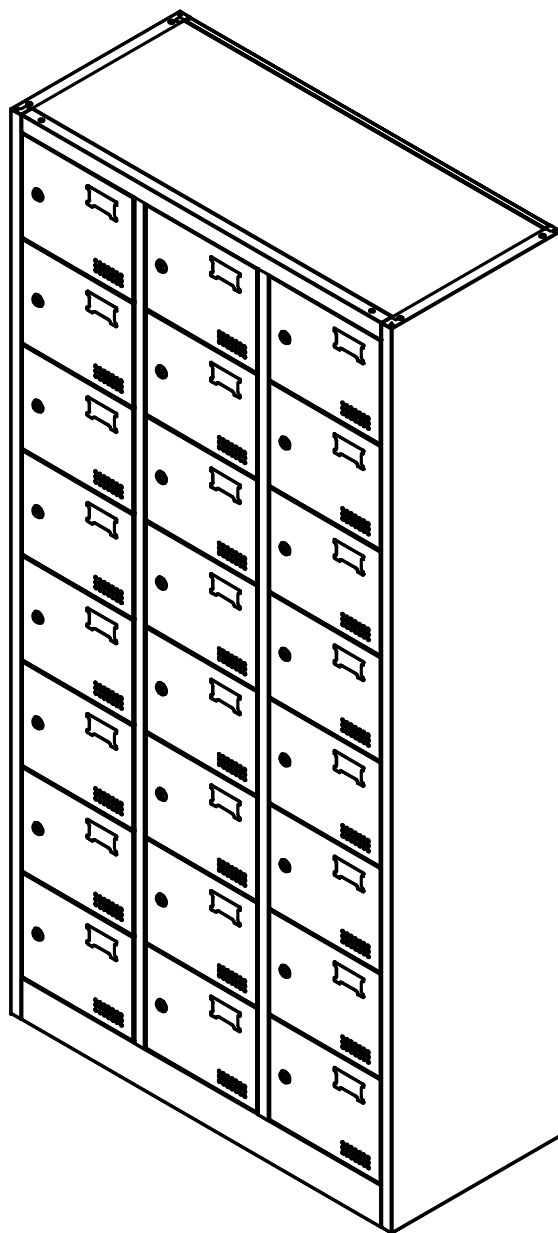
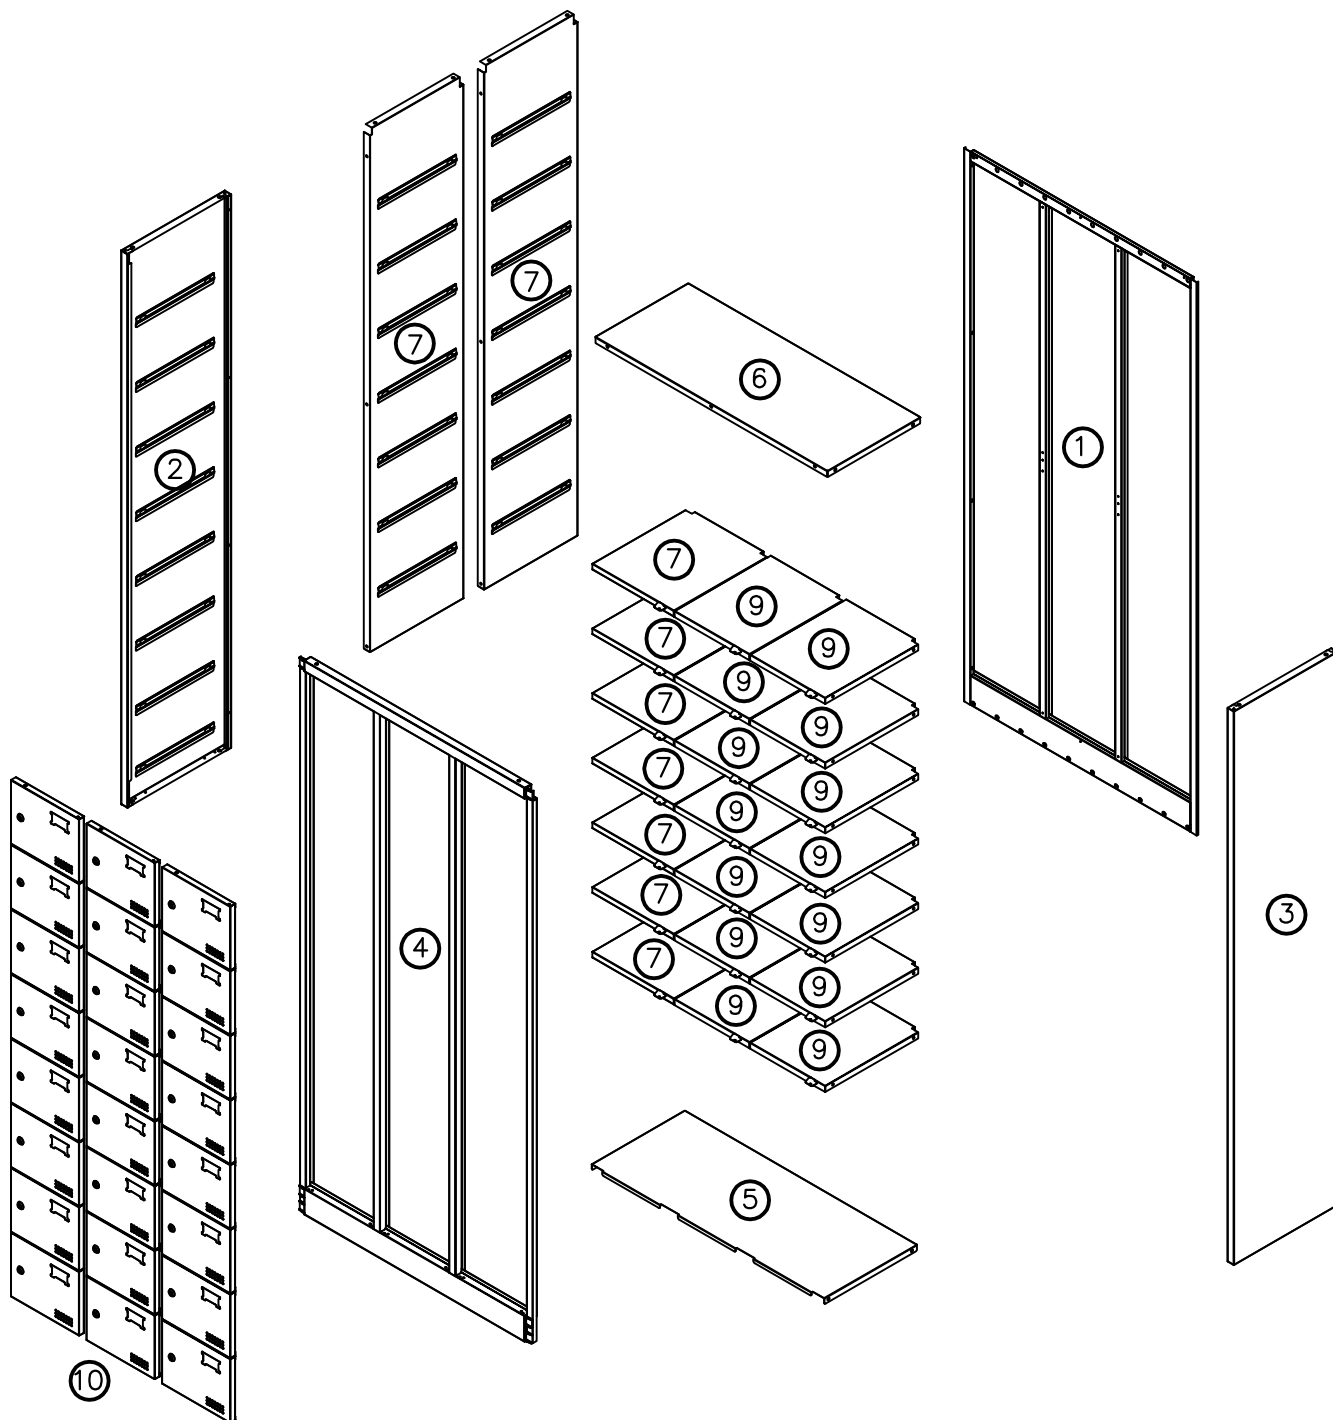



Instrucciones de armado

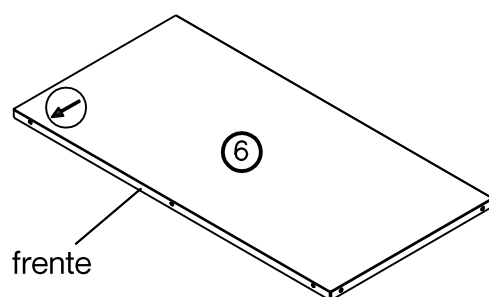

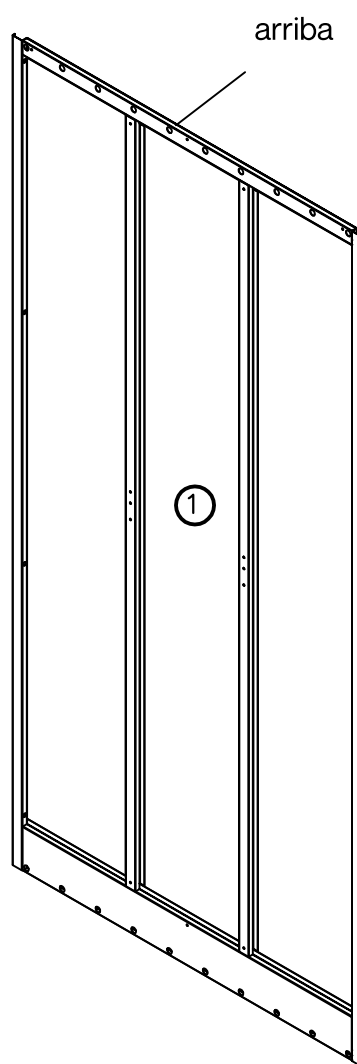


A M5x12mm	B
 x43	 x4


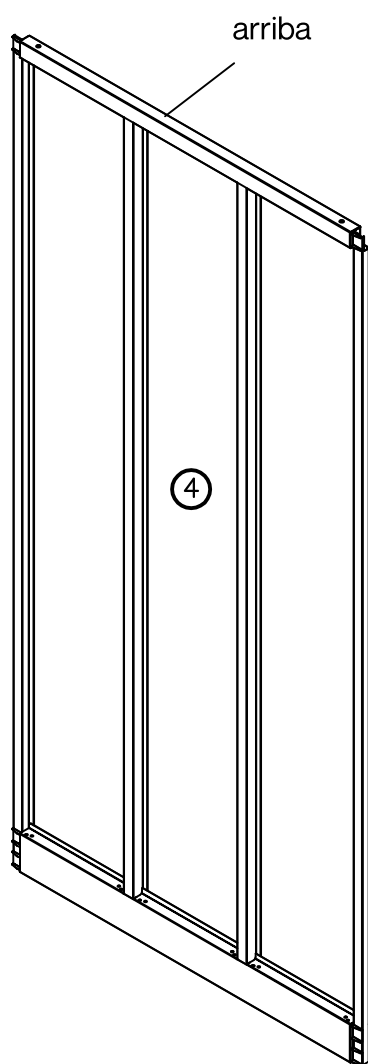


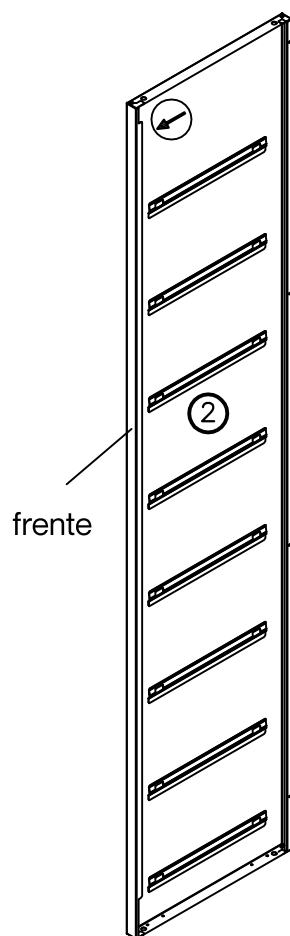

L

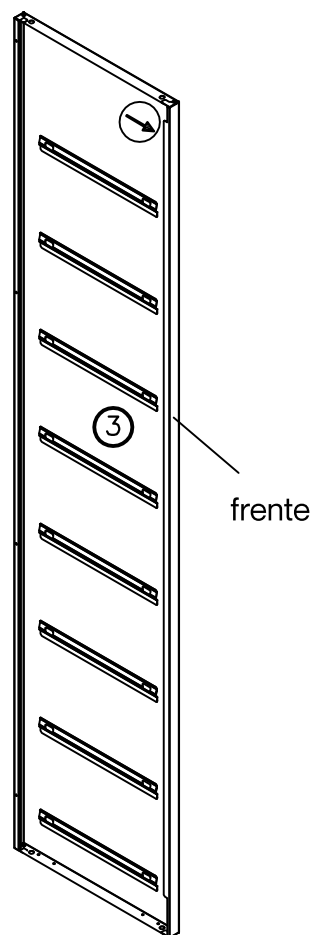


R

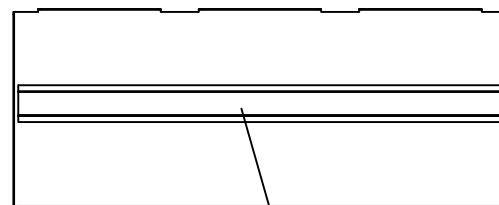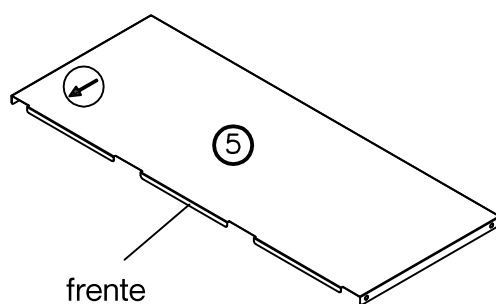


La posición del refuerzo del tabique es correcta para facilitar el embalaje y reducir el volumen.


1

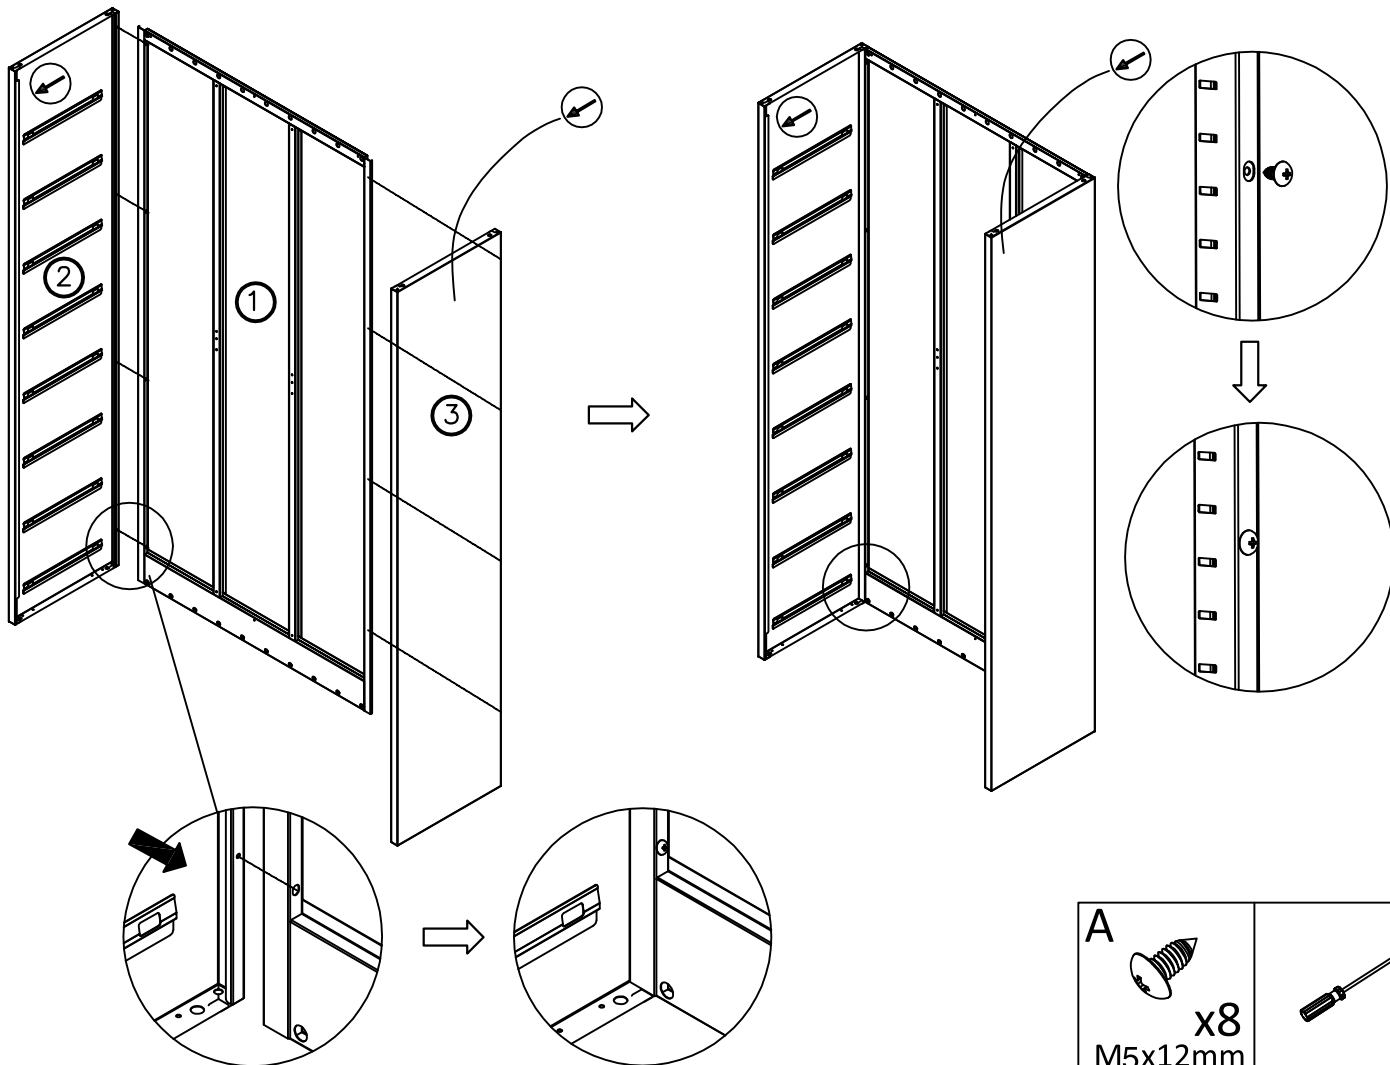


2

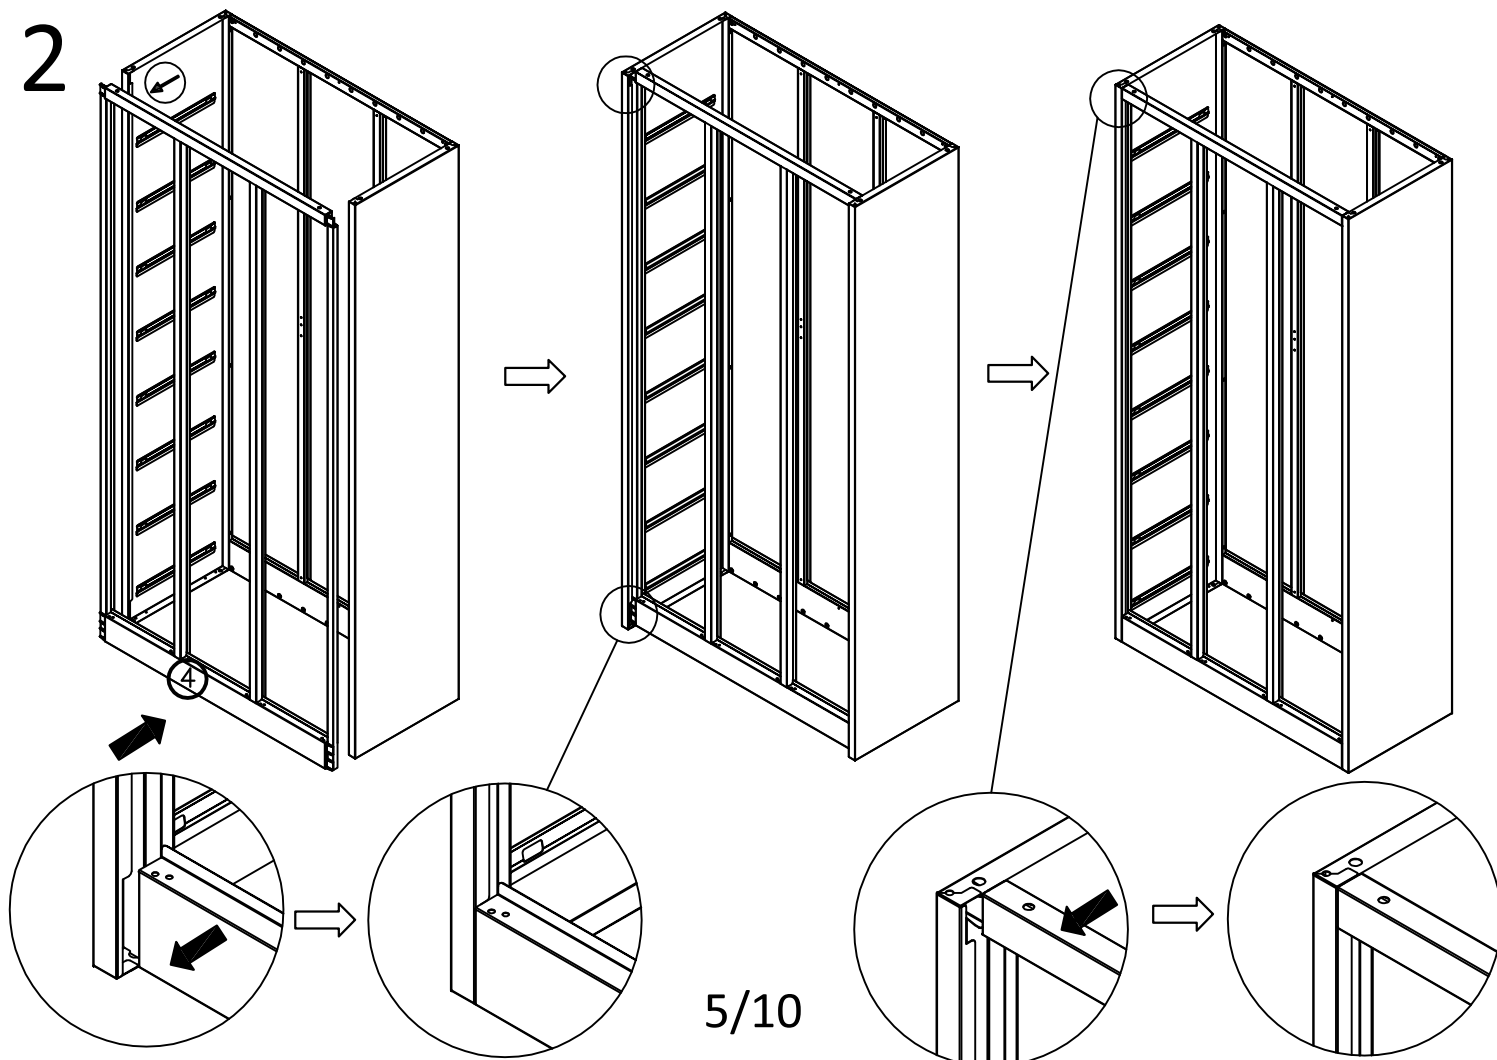



3

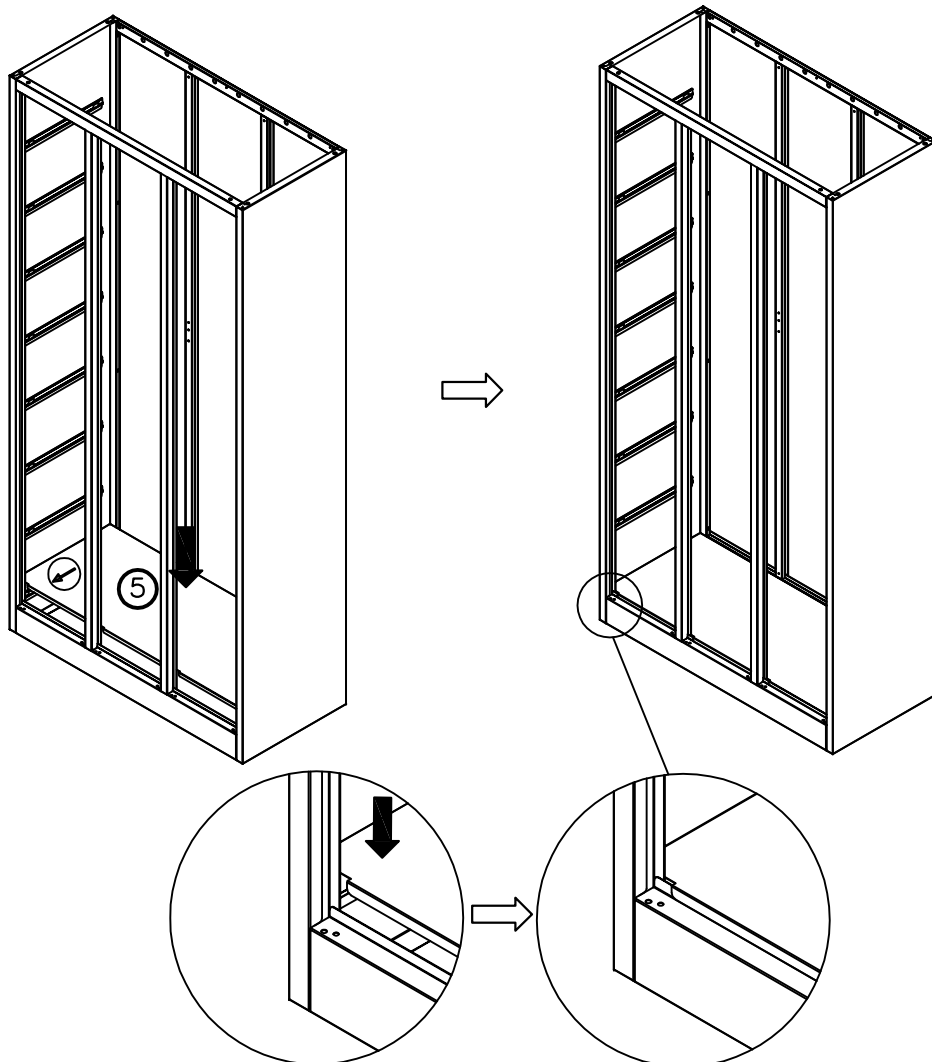




4

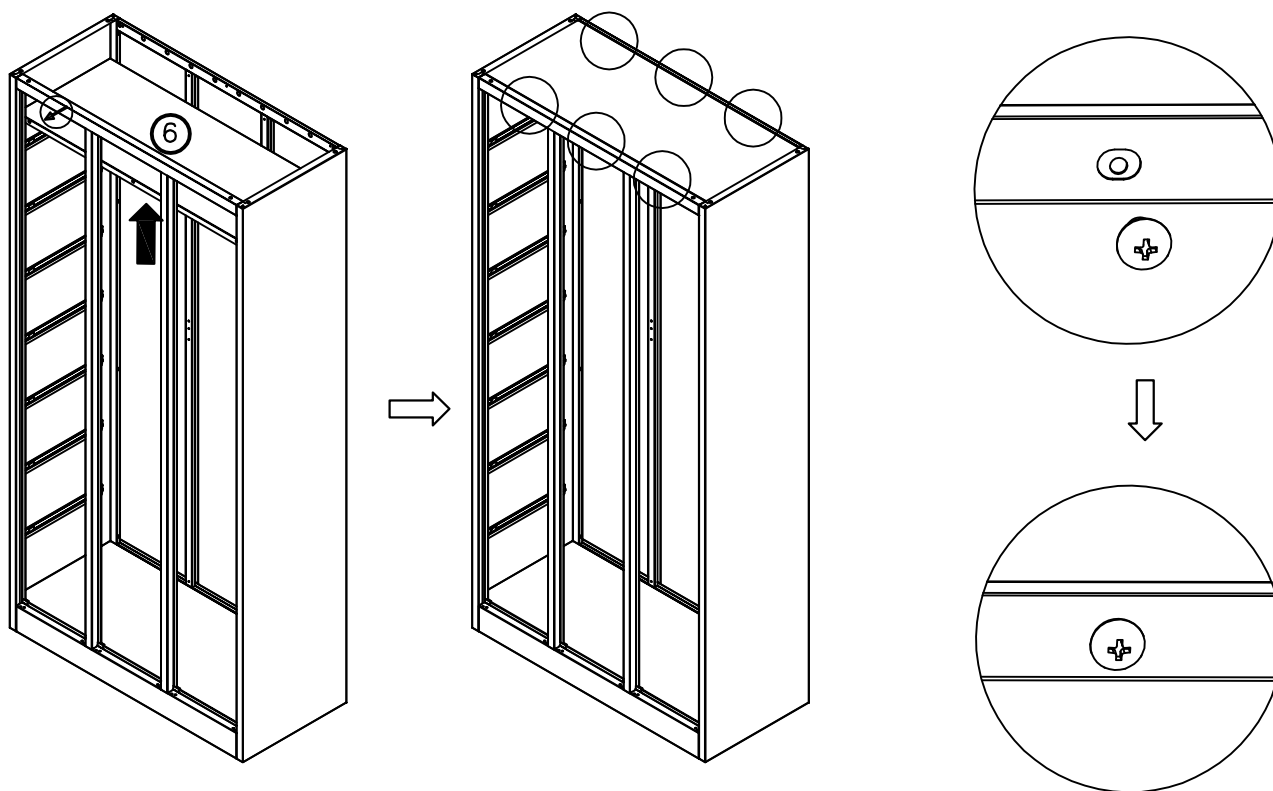



5

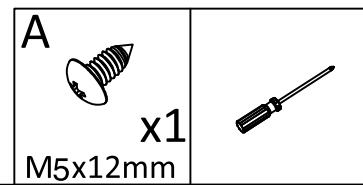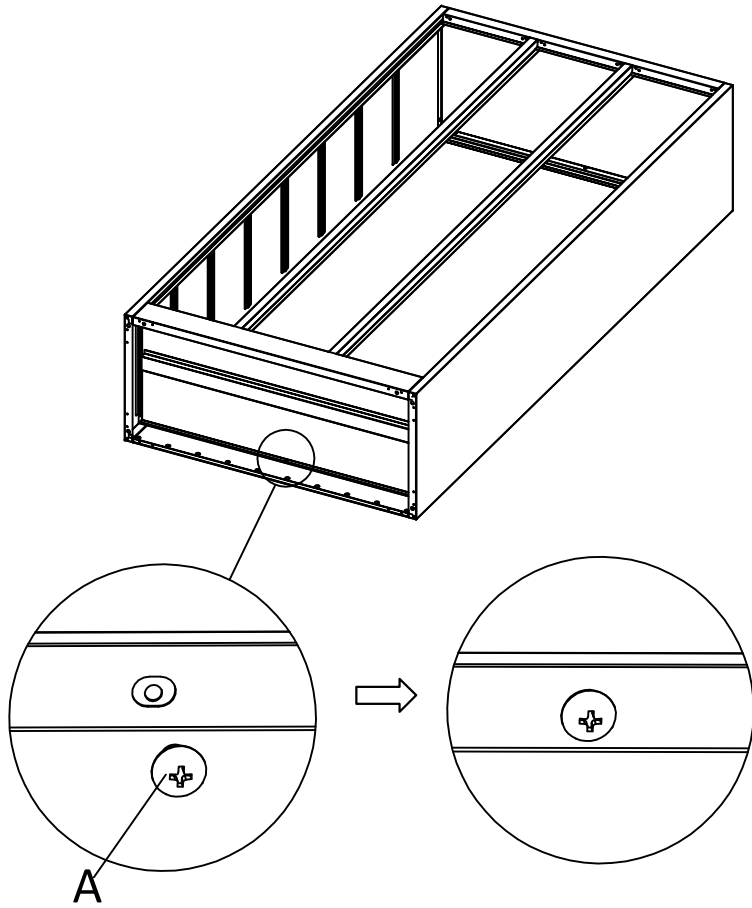


6

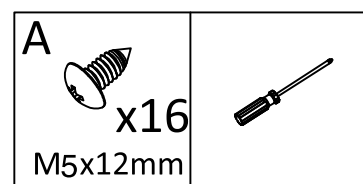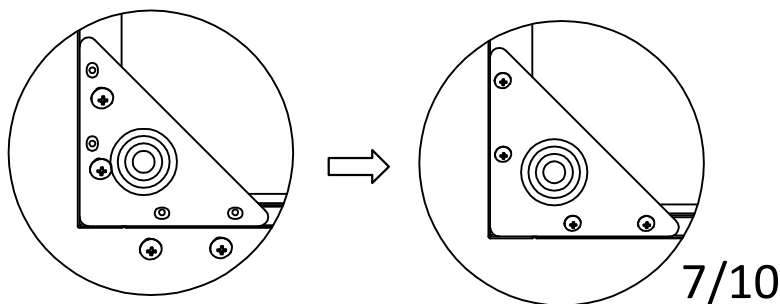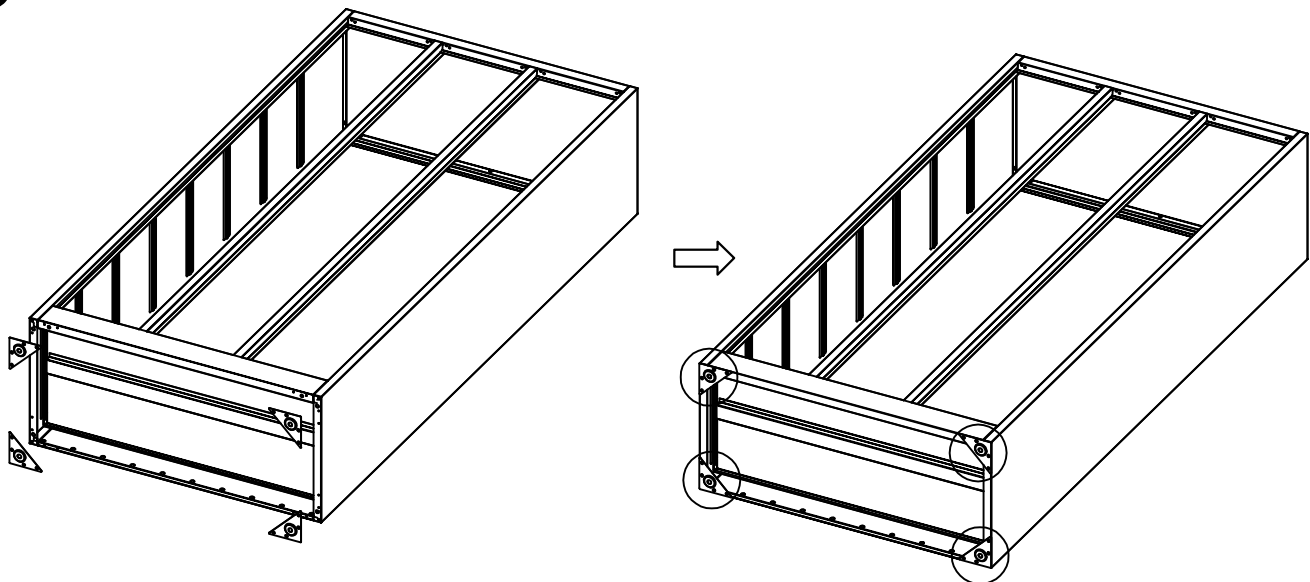


7

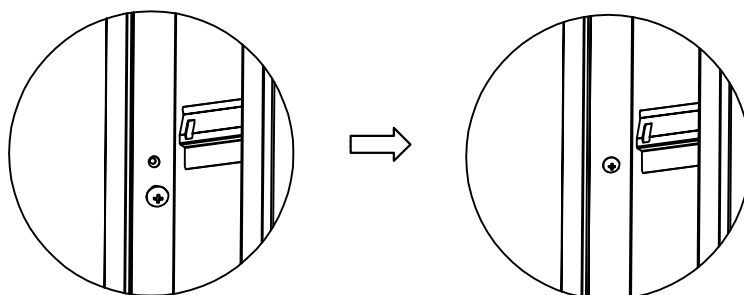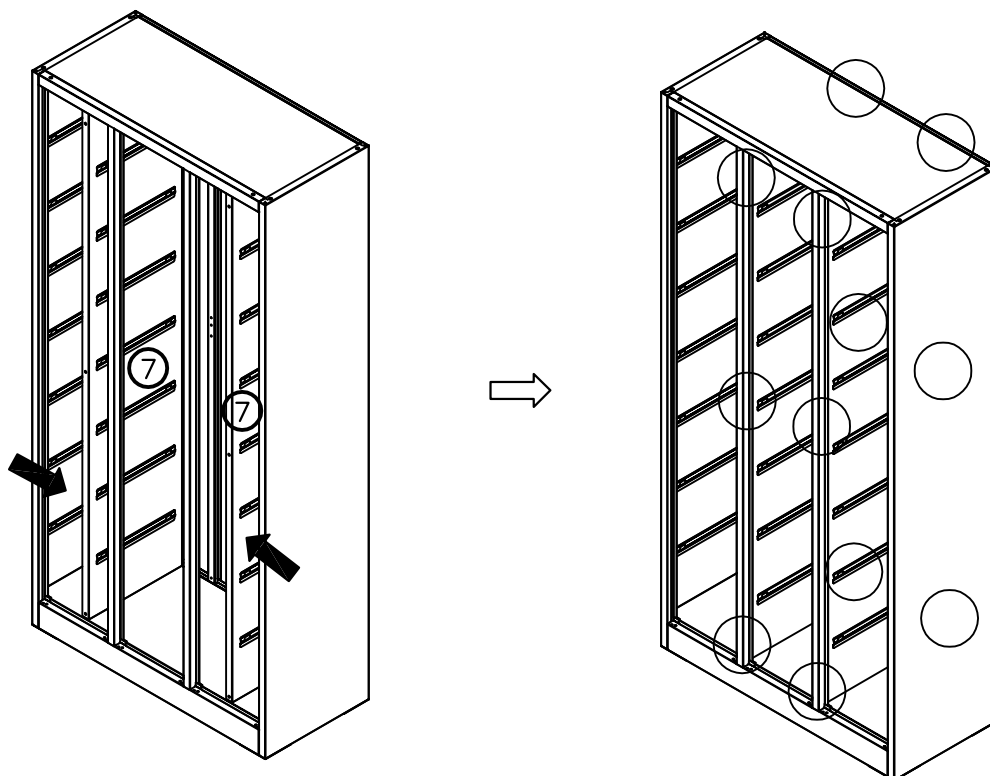


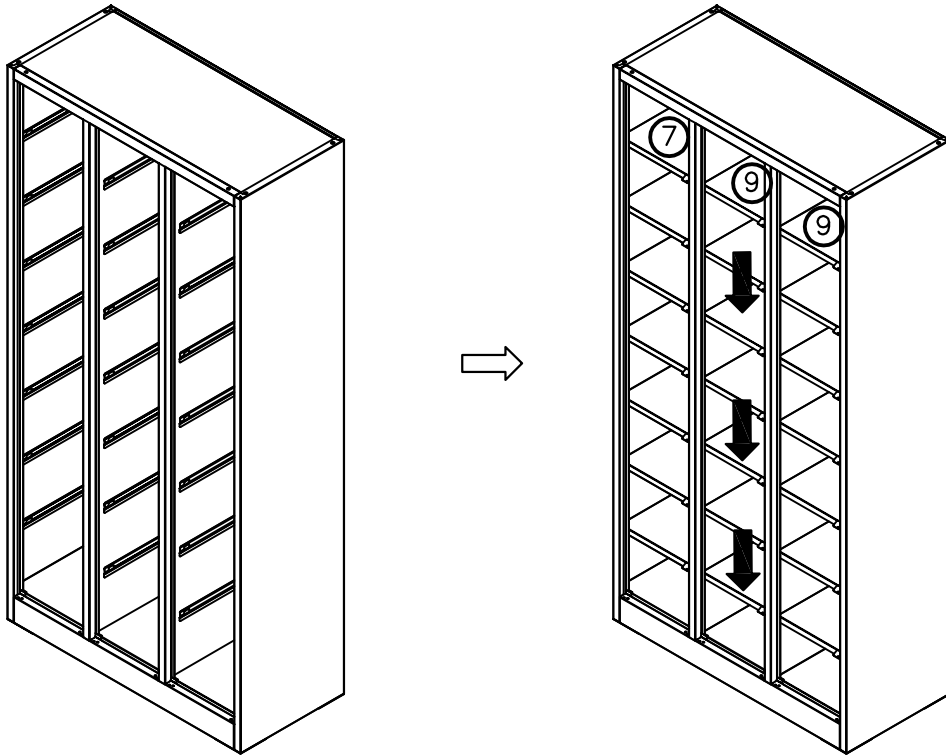

Paso 2: Instalar la parte superior nuevamente

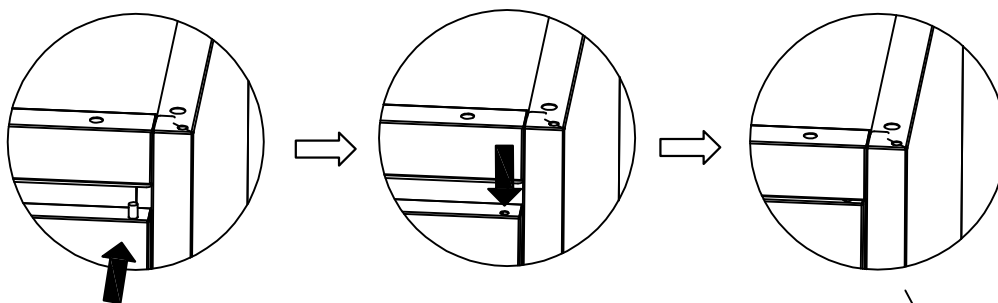

Presione hacia abajo y empuje hacia adentro

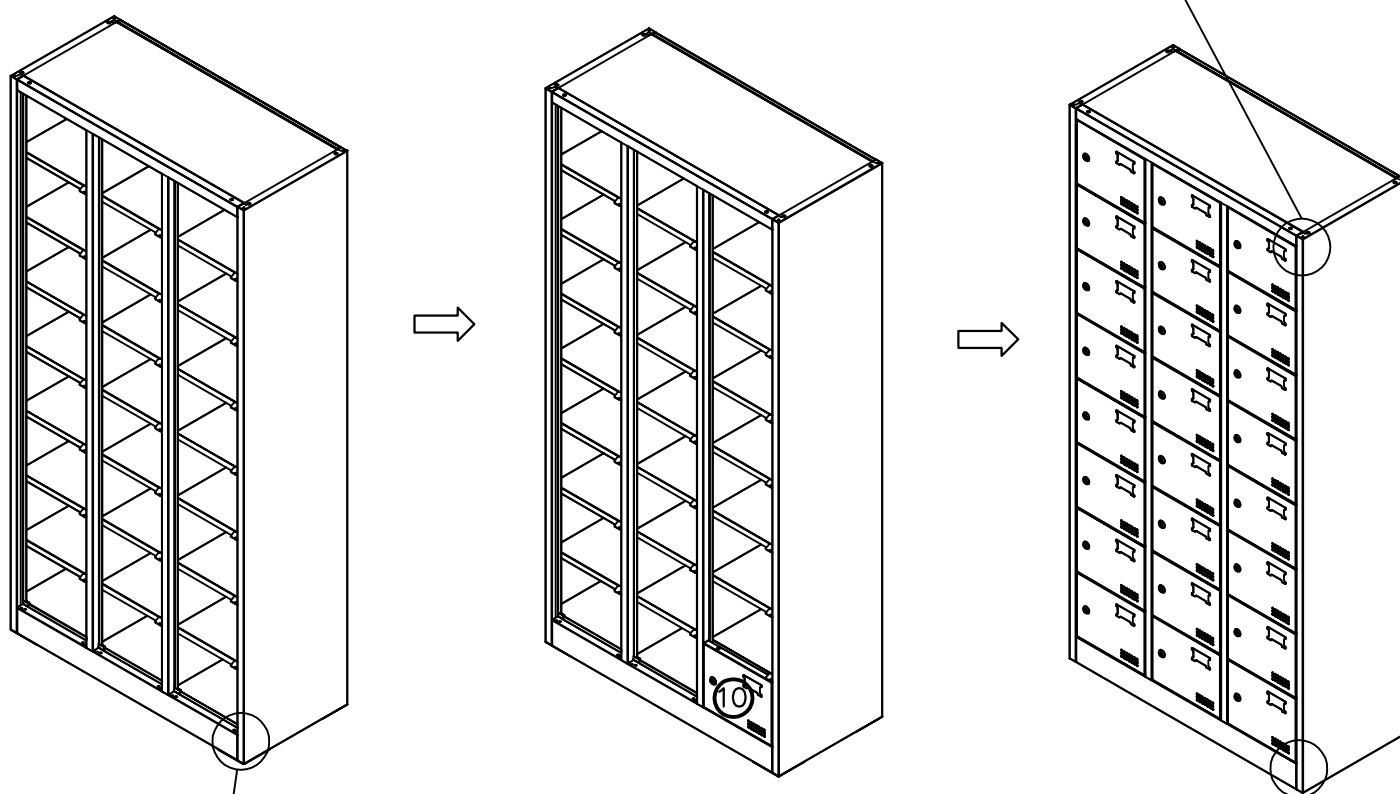

Paso 1: Instalar lo siguiente

